SHARP

AQUOS

取扱説明書

液晶カラーテレビ



LC-80GL7 LC-70GL7



電子取扱説明書の使いかた⇒50ページ

リモコンの で表記明を押すと、 電子取扱説明書が、 画面に表示されます。



お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●ご使用前に「安全上のご注意」(6ページ)を必ずお読みください。
- ●この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見ることができるところに 必ず保存してください。
- ●製造番号は品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている 製造番号と、保証書に記載されている製造番号とが一致しているか、 お確かめください。
- ●基本部のセットイラストは、LC-80GL7で記載しています。

付属品

・ネジの「M ○」は、ネジ部の径が○ mm であることを表します。

リモコン×1



リモコン用乾電池* (単3形乾電池)×2



※ アルカリ乾電池を ご使用ください。

> 乾電池を入れて 使います。 ⇒**41**ページ

B-CAS カード×1





(2012年5月現在)

- B-CAS カードは本体を覆っているシートに 貼り付けられている B-CAS パンフレットの 袋の中の台紙についています。
- ・ 開封すると添付されている契約約款に同意したとみなされます。 開封前に必ず契約約款をよくお読みください。

デジタル放送を見るときに使います。 ⇒**23**ページ

取扱説明書*(本書) ×1 かんたん!! ガイド* ×1 保証書 ×1

※ 当商品は日本国内向けであり、日本語以外の 説明書はございません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

LC-80GL7

電源コード(約2m)×1

スタンド×1

スタンド支柱×2





スタンド取付ネジ M5(長さ14mm)×4

スタンド支柱取付ネジ M6(長さ20mm)×8



LC-70GL7

スタンド×1

スタンド支柱×2





スタンド取付ネジ M5(長さ14mm)×4

9999

スタンド支柱取付ネジ M6(長さ20mm)×8



本機に取り付けます。⇒**20**ページ

別売品について

- 液晶カラーテレビ専用の別売品をとりそろえております。お近くの販売店でお買い求めください。
- 本機に適合する別売品が新しく追加発売になることがあります。また、新たに適合となる別売品もあります。ご購入の際には、最新のカタログで適合性をご確認いただき、販売店にご相談の上、お買い求めください。

(2012年5月現在)

No.	品名	形 名	対応機種
1	壁掛け金具	AN-80AG1	LC-80GL7*1 LC-70GL7*1
2	壁掛け金具	AN-52AG6	LC-70GL7*1
3	3D メガネ	AN-3DG20	LC-80GL7 LC-70GL7

※ 1 取り付け角度は、0°、5°に対応

◇おしらせ◇

- 壁に掛けて設置する場合、付属のスタンドを取り付ける必要はありません。
- LC-80GL7 の金具取付ピッチは 600mm × 400mm です。
- LC-70GL7 の金具取付ピッチは 400mm × 400mm です。

もくじ

はじめに	こお読みください	
	付属品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·4 ·6 11
設置·接	続	
	本機を設置する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19 20 23 24 26 28 38
基本のほ	しいかた	
	電源の入れかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	41 42 47 48 50
故障かな	; ?	
	故障かな?と思ったら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	58

お役立ち情報(仕様など)

有料放送の受信について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65
受信できる放送の種類について
2台のAQUOSをそれぞれのリモコンで操作するには・・・・・・・・ 68
本機を電源オフにするときは/電源プラグを抜くときは・・・・・・ 70
本機から個人情報をすべて消すには(本機を廃棄するときなど)・・・・・71
本機のソフトウェアを更新する 72
本機で使用している特許など・・・・・・・ 76
おもな仕様について ・・・・・・・・・・80
保証とアフターサービス・・・・・・・・・・82

English Guide

Part Names·····	83
Switching the Display Language to English	
設定メニューなどの言語を英語にする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	86

付 録 次の内容は、AQUOSサポートステーションに掲載しています。

パソコンで本機を操作する 設定メニューの項目一覧 寸法図/壁掛け金具取り付け時の寸法

AQUOS サポートステーション

http://www.sharp.co.jp/support/aquos/

本書の表記について

- 野職 電子取扱説明書の説明をご覧いただくマークです。
- ・本書に掲載している画面表示やイラストは説明用のものです。実際の表示とは多少異なります。
- ・本書では、特に機種名を明示している場合を除いて LC-80GL7 を例にとって説明しています。LC-70GL7 は外形寸法などは異なりますが使いかたは同じです。

・本機を廃棄または譲渡する場合には、個人情報の消去(初期化)をお願いします。(⇒71 ページ)

安全上のご注意

本機をお使いになる前に必ず読み、正しく安全にお使いください。

- この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな 表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって 生じる内容を、つぎのように区分しています。
- 内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



人が死亡または重傷を負う おそれがある内容を示して います。



人がけがをしたり財産に損 害を受けるおそれがある内 容を示しています。

図記号の意



気をつける必要がある ことを表しています。



してはいけない ことを表しています。



しなければならない ことを表しています。

電源プラグの刃や刃の付近に、 ホコリや金属物が付着しているときは、 プラグを抜いて乾いた布で取り除く



• そのまま使用すると火災・感電の 原因となります。

ほこりを取る

交流 100 ボルト以外の雷圧で使用しない



・ 火災・感電の原因となります。

100 ボルト 以外禁止

異物を入れない



・ 通風孔(裏ぶたのすき間)など からもの(可燃性・導電性のも のを含む)を入れると、火災・ 感電の原因となります。特に お子様にはご注意ください。

電源コードを傷つけたり、加工したり、 ねじったり、引っ張ったり、 無理に曲げたり、加熱したりしない



・ 電源コードが傷んだら(芯線の 露出、断線)交換をご依頼くださ い。そのまま使用すると、コー ドが破損して、火災・感電の原 因となります。

本機の裏ぶたを外したり、改造したりしない



・ 内部には電圧の高い部分があ るため、さわると感電の原因 となります。内部の点検、修 理は販売店にご依頼ください。

不安定な場所に置かない



• 落ちたり倒れたりして、けがの 原因となります。

本機の上に花びん等、水の入った容器を 置かない



水ぬれ禁止

• 水がこぼれるなどして中に入 ると、火災・感電の原因となり ます。

電源コードに重いものを載せない



火災・感電の原因となります。

禁止

台所や屋外など、テレビに水が入るような 使いかたをしたり、ぬらしたりしない



火災・感電の原因となります。 雨天、降雪中、海岸、水辺で の使用は特にご注意ください。

本機を風呂やシャワー室のような湿気 の多いところで使用しない



火災・感電の原因となります。

風呂、シャ ワー室での 使用禁止

内部に水や異物、または虫などが入っ たときは、電源プラグを抜く



電源プラグ を抜く

• そのまま使用すると火災・感雷 の原因となります。販売店に ご連絡ください。

落としたり、キャビネットを破損した ときは、電源プラグを抜く



を抜く

• そのまま使用すると火災・感電 の原因となります。販売店に ご連絡ください。

煙やにおい、音などの異常が 発生したら、電源プラグを抜く



電源プラグ を抜く

- ・ 異常状態のまま使用すると火 災・感電の原因となります。修 理を販売店に依頼してください。
- お客様自身による修理は絶対 におやめください。

雷が鳴り出したら、アンテナ線や プラグに触れない



・感電の原因となります。

接触禁止

使用中に本機を布や布団などで覆った り包んだりしない



・ 熱がこもって、火災の原因に なります。

異常に温度が高くなるところには置かない



- 特に真夏の車内や車のトラン クの中は、想像以上に高温に なります。本機を絶対に放置 しないでください。火災の原 因になることがあります。
- ・また、外装ケースや内部部品が劣化する原因 にもなりますのでご注意ください。

本機を長時間使用する場合、特に高温環 境では熱くなることがあるので注意する



指示

• 長時間肌に触れたまま使用し ていると、低温やけどの原因 となることがあります。特に 肌の弱い方はご注意ください。

無線 LAN 機能は病院内で使用しない



・ 医療機器の誤動作の原因とな ることがあります。

無線 LAN を使用するときは心臓ペース メーカーの装着部位から 22cm 以上離 して使用する



距離に 注意する • 電波によりペースメーカーの 動作に影響を与える恐れがあ ります。

免責事項

お客様もしくは第三者がこの製品の使 用を誤ったことにより生じた故障、不 具合、またはそれらに基づく損害につ いては、法令上の責任が認められる場 合を除き、当社は一切その責任を負い ませんので、あらかじめご了承ください。

電源プラグはゆるみのあるコンセント に接続しない



• 発熱して火災の原因となること があります。販売店や電気工事 店に交換の依頼をしてください。

ぬれた手でコンセントに触れたり、電源 プラグを抜き差ししない



• 感電の原因となります。

ぬれ手禁止

電源プラグは確実に差し込む



差し込む

電源プラグはコンセントに根 元まで確実に差し込んでくだ さい。差し込みが不完全です と発熱したり、ホコリが付着 して火災・感電の原因となるこ とがあります。また、電源プ ラグの刃に触れると感電する ことがあります。

電源プラグを抜くときは、 雷源コードを引っ張らない



電源コードが傷つき、火災・感 電の原因となることがありま

電源コードを熱器具に近づけない



・電源コードの被覆が溶けて火 災・感電の原因となることがあ ります。

湿気やほこりの多い場所、油煙や湯気 が当たる場所、または調理器具や加湿 器の近く、硫化ガス(H。S、S。O)が大 気中に含まれる温泉地などには設置し ない

> ・ 火災・感電の原因となることが あります。



・大気中に含まれる硫化ガス (H₂S、S₂O)に長時間さらされ ると、硫化により金属が腐食 し、故障の原因となることが あります。

風通しの悪いところに入れない・密閉 した箱に入れない・じゅうたんや布団 の上に置かない・布などをかけない



・ 通風孔をふさぐと内部に熱が こもり、火災の原因となるこ とがあります。

重いものを置いたり、上に乗ったり しない



倒れたり、落下してけがの原 因となることがあります。特 にお子様やペットにはご注意 ください。

液晶画面に衝撃を与えない(物を当てた り、先の尖ったもので突いたりしない)



・ 液晶画面のパネルが割れるこ とがあります。

通風孔に付着したホコリやゴミを こまめに取り除く

内部の掃除は販売店に依頼する



• 内部や通風孔にホコリをため たまま使用すると、火災や故 障の原因となることがありま す。内部の掃除費用について は、販売店にご相談ください。

お手入れのときや長期間使用しない ときは、電源プラグを抜く



・感電や火災の原因となること があります。

電源プラグ を抜く

移動させるときは、接続されている線 などをすべて外す



接続線を はずす

接続線を外さないで移動させる と、電源コードが傷つき火災・感 電の原因となることがあります。

アンテナ工事は、技術経験が必要です ので販売店にご相談ください



離して配置

- ・送配電線の近くに設置してし まうと、アンテナが倒れた際 に感電の原因となることがあ ります。
- BS·110 度 CS デジタル放送 受信アンテナは強風の影響を 受けやすいので堅固に取り付 けてください。

タコ足配線をしない



火災・感電の原因となることがあります。

禁止

健康のために、次のことをお守りください



- ・連続して使用する場合は、1 時間でとに 10分~15分の休憩を取り、目を休ませてください。
- ・ 新聞が楽に読める程度の明る さの場所で使用してください。
- 日光が画面に直接当たる所では使用しないでください。
- この製品を使用しているときに身体に疲労感、 痛みなどを感じたときは、すぐに使用を中止 してください。使用を中止しても疲労感、痛 みなどが続く場合は、医師の診察を受けてく ださい。
- ・ごくまれに、強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ている際に、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす方がおられます。このような経験のある方は、本製品を使用される前に必ず医師と相談してください。また本製品を使用しているときにこのような症状が起きたときは、すぐに使用を中止して医師の診察を受けてください。

アルカリ電池についての安全上のご注意

液もれ・破裂・発熱による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

電池は幼児の手の届く所に置かない



・電池は飲み込むと、窒息の原因となったり、胃などに止まったりして大変危険です。飲み込んだおそれがあるときは、ただちに医師と相談してください。

指定以外の電池を使わない。 新しい電池と古い電池または種類の 違う電池を混ぜて使わない



電池の破裂・アルカリ液もれに より、火災・けがや周囲を汚損 する原因となることがありま す。

電池のアルカリ液がもれたときは素手 でさわらない



- 電池のアルカリ液が目に入ったときは、失明のおそれがありますので、こすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、ただちに医師の治療を受けてください。
- ・皮膚や衣類に付着した場合は皮膚に傷害を起こすおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚の炎症など傷害の症状があるときは、医師と相談してください。

電池は火や水の中に投入したり、加熱・ 分解・改造・ショートしない。 乾電池は 充電しない



- 電池の破裂・アルカリ液もれに より、火災・けがや周囲を汚損 する原因となることがありま す。
- 電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけないでください。 発熱事故の原因となることがあります。

電池はプラス⊕とマイナス⊖の向きに 注意し、機器の表示どおり正しく入れる



表示どおりに 入れる

• 間違えると電池の破裂・アルカ リ液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となるこ とがあります。

電池を使い切ったときや、長時間使わないときは、電池を取り出す



 電池を入れたままにしておくと、 過放電によりアルカリ液がもれ、 故障・火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

保存のしかた

・ ⊕、⊖の方向をそろえて、低温で乾燥した涼 しい場所および湿気の少ない風通しのよい場 所に保存してください。

廃棄のしかた

・⊕と⊖をセロハンテープで絶縁して廃棄します。各自治体によって「ゴミの捨てかた」が違います。地域の条例に従ってください。

⚠警告

別売の 3D メガネ(AN-3DG20)に ついての安全上のご注意

詳しくは3Dメガネの取扱説明書をご覧ください。

■ 3D メガネの電源供給について

雷が鳴り出したら、USB電源供給での3Dメガネ使用を中止し、テレビ本体のUSB端子と3Dメガネの電源供給用端子からUSBケーブルを外す



・感電の原因となります。

別売の 3D メガネ(AN-3DG20)に ついての安全上のご注意

詳しくは3Dメガネの取扱説明書をご覧ください。

■ 3D 映像の視聴について

• 3D 映像の見え方には個人差があります。

光過敏の既往症のある人、心臓に疾患のある人、体調不良の人、酒気帯びの人は 3D メガネを使用しない



病状悪化の原因となることが あります。

体調がすぐれないときは、3D の視聴は 控える

3Dメガネで視聴中に疲労感、不快感など異常を感じた場合には、使用を中止する



- そのまま視聴すると体調不良 の原因となることがあります。 適度な休憩をとってください。
- ・休憩をとっても疲労感、不快感が取れない 場合は、使用を中止してください。

3D 映像(映画、ゲーム、パソコン等)を ご覧になる場合は、1時間程度を目安 に適度に休憩をとる



- 長時間の視聴による目の疲れ の原因となることがあります。
- 休憩に必要な長さや頻度は個人差がありますので、ご自身で判断ください。

3D メガネを使用しているときに 誤ってテレビ画面や人をたたかない



3D 映像のため、画面との距離 を誤り、画面をたたきけがの 原因となることがあります。

3D の映像を見るときは 3D メガネを使用する

3D メガネは、両目を水平に近い状態 で視聴する

近視や遠視の方、左右の視力が異なる方や乱視の方は、視力矯正メガネの装着などにより、視力を適切に矯正したうえで 3D メガネを使用する

3D メガネを装着中も映像が2重に見える状態が続くとき、立体感が感じにくいときは使用を中止する



・ 長時間の使用による目の疲れの原因となることがあります。

3D の映像を見るときは画面の有効高さの3倍程度の視距離で見る

(推奨距離): 80V型 約3.0 m 70V型 約2.6 m



・ 推奨距離より近距離での で使用は目の疲れの原因と なることがあります。

使用上のご注意

守っていただきたいこと

キャビネットのお手入れのしかた キャビネット



- ・ 汚れは柔らかい布(綿、ネル等)で軽く拭きとってください。ベンジン、シンナーなどで拭いたり、化学雑巾(シートタイプのウエット・ドライのものも含め)を使うと、本体キャビネットの成分が変質したり、塗料がはげたり、ひび割れなどの原因となる場合があります。
- 硬い布で拭いたり、強くこすったりすると、 キャビネットの表面に傷がつきます。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に ひたした柔らかい布(綿、ネル等)をよく絞っ て拭きとり、柔らかい乾いた布で仕上げてく ださい。
- ・ 殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。プラスチックの中に含まれる可塑剤の作用により変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。

ステッカーやテープなどを貼らないで ください

キャビネットの変色や傷の原因となることが あります。

長期間で使用にならないとき

長期間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて作動させてください。



電源プラグ を抜く 長期間ご使用にならないときは、 安全のため必ず電源プラグをコ ンセントから抜いてください。

液晶ディスプレイパネルのお手入れの しかた



AQUOSクリーニングクロス 推奨品 24×24cm: CA300WH1* 40×30cm: CA300WH2*

- ※ 販売店またはシャーブホームページ内のシャー プいい暮らしストア(ネット販売)でお求めくだ さい。
- お手入れの際は、必ず「電源ボタン設定」(⇒70 ページ)を「モード2」にしてから、本体の電源 ボタンで電源を「切」にし、コンセントから電 源プラグを抜いてください。
- ディスプレイパネルの表面は、柔らかい布(綿、ネル等)で軽く乾拭きしてください。ディスプレイパネルの保護のため、ホコリのついた布や洗剤、化学雑巾(シートタイプのウエット・ドライのものも含め)などを使わないでください。ディスプレイパネルの表面がはく離することがあります。
- 硬い布で拭いたり、強くこすったりすると、 パネルの表面に傷がつきます。
- 汚れがひどい場合は、柔らかい布(綿、ネル等) を軽く水で湿らせて、そっと拭いてください。 (強くこすったりすると、ディスプレイパネル の表面に傷が付きます。)
- ディスプレイパネルの表面にホコリがついた場合は、市販の除塵用ブラシ(静電気除去ブラシ)をお使いください。

損害について


・ お客さま、または第三者使用によるこの製品 の誤った使用、使用中に生じた故障、その他 の不具合、この製品の使用によって受けられ た損害については、法令上賠償責任が認めら れる場合を除き、当社は一切の責任を負いま せんので、あらかじめご了承ください。

静止画を長時間表示しないでください

残像の原因となることがあります。

守っていただきたいこと

B-CAS カードは必要なときだけ 抜き差しする

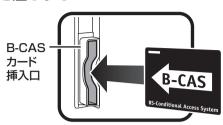

- 必要以外に抜き差しすると故障の原因となる ことがあります。
- B-CAS カードの中には IC チップが内蔵され ています。折り曲げたり、大きな衝撃を加え たり、端子部に触れたりしないでください。
- ・ 本機に差し込むときは「逆差し込み」や「裏差し 込み にならないよう、上図のとおりに挿入し てください。

使用が制限されている場所

• 航空機の中など使用が制限または禁止されて いる場所で使用しないでください。事故の原 因となるおそれがあります。

国外では使用できません

• この製品が使用できるのは日本国内だけで す。外国では放送方式、電源電圧が異なり ますので使用できません。(This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.)

電磁波妨害に注意してください

・ 本機の近くで携帯電話、ラジオ受信機、トラ ンシーバー、防災無線機などの電子機器を使 うと、電磁波妨害などにより機器相互間での 干渉が起こり、映像が乱れたり雑音が発生し たりすることがあります。

使用温度について



• 周囲温度は0℃~ 40℃の範囲 内でご使用ください。正しい使 用温度を守らないと、故障の原 因となります。

アンテナについて





- 妨害電波の影響を避けるため、交通のひんぱ んな自動車道路や電車の架線、送配電線、ネ オンサインなどから離れた場所に立ててく ださい。
 - 万一アンテナが倒れた場合の感電事故などを 防ぐためにも有効です。
- アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたり しないでください。映像が不安定になる原因 となりますのでご注意ください。BS·110度 CS デジタル放送用のアンテナ線には、必ず BS:110 度 CS デジタル用アンテナケーブル (市販品)を使用してください。
- アンテナは風雨にさらされるため、定期的に 点検、交換することを心がけてください。美 しい映像でご覧になれます。特にばい煙の多 いところや潮風にさらされるところでは、ア ンテナが傷みやすくなります。映りが悪く なったときは、販売店にご相談ください。

結露(つゆつき)について

- 本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込 んだときや、冬の朝など暖房を入れたばかり の部屋などで、本機の表面や内部に結露が起 こることがあります。結露が起きたときは、 結露がなくなるまで電源を入れずにお待ちく ださい。そのままご使用になると故障の原因 となります。
 - ・ 本機を冷え切った状態のまま室内 に持ち運んだり、急に室温を上 げたりすると、動作部に露が生じ (結露)、本機の性能を十分に発揮 できなくなるばかりでなく、故障 の原因となることがあります。こ のような場合は、よく乾燥するま で放置するか、徐々に室温を上げ てからご使用ください。



守っていただきたいこと

急激な温度差がある部屋(場所)でので使用は避けてください

 急激な温度差がある部屋(場所)でのご使用は、 画面の表示品位が低下する場合があります。

低温になる部屋(場所)でのご使用の場合

- ご使用になる部屋(場所)の温度が低い場合は、 画像が尾を引いて見えたり、少し遅れたよう に見えることがありますが、故障ではありま せん。常温に戻れば回復します。
- ・低温になる場所には放置しないでください。 キャビネットの変形や液晶画面の故障の原因 となります。(使用温度:0℃~40℃)

雨天・降雪中でのご使用の場合

雨天・降雪中でのご使用の場合は、本機をぬら さないようにご注意ください。

直射日光・熱気は避けてください

- ・窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が高くなる場所に放置すると、キャビネットが変形したり、故障の原因となることがあります。
- 直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かないでください。キャビネットや部品に変色等の悪い影響を与えます。

無線LAN使用上のご注意

無線 LAN をご利用の場合は、電波や個人情報などに関して守らなければならない注意事項があります。

次の内容およびご使用の無線 LAN 機器の取扱説明書を必ずご覧になり正しくお使いください。お客さま、または第3者使用による誤った使用、使用中に生じた故障、その他の不具合、この製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負いません。

■ 電波に関する使用上のご注意

- ・本製品は、電波法に基づく小電力データ通信 システムの無線局の無線設備として、技術基 準適合認証を受けたモジュールを内蔵してい ます。従って、本製品を使用するときに無線 局の免許は必要ありません。また、本製品は、 日本国内でのみ使用できます。
- ・本製品は、技術基準適合認証を受けたモジュールを内蔵していますので、以下の事項をおこなうと法律で罰せられることがあります。
 - ・ 本製品を分解/改造すること
 - 内蔵している無線 LAN モジュールに貼ってある証明レーベルをはがすこと
- ・本製品は、次の場所で使用しないでください。 ノイズが出たり、送信/受信ができなくなる 場合があります。

本機と同じ周波数帯(2.4GHz/5GHz)を利用する無線通信機器である Bluetooth、無線 LAN、また電子レンジなどの機器の磁場、静電気、電波障害が発生するところ。(環境により電波が届かない場合があります。)

この機器の使用周波数帯域では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)、ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- ・万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに場所を変更するか、または電波の使用を停止したうえ、お客様相談センター(⇒82ページ)にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談してください。
- ・その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、お客様相談センター(⇒82ページ)へお問い合わせください。

守っていただきたいこと

本製品に貼られているラベルの見かたは次の とおりです。



①使用周波数 帯域	2.4GHz
②変調方式	DS-SS 方式 /OFDM 方式
③想定干涉距離	40m以下
④周波数変更の 可否	全帯域を使用し、かつ「構 内無線局」「特定小電力無 線局」帯域を回避可能

IEEE802.11b/g/n IEEE802.11a/n W52 W53 W56

- W52 (5.2GHz 帯 36、40、44、48ch)が利用できます。
- W53 (5.3GHz帯 52、56、60、64ch)が利用できます。W56 (5.6GHz帯 100、104、108、112、116、120、
- 124、128、132、136、140ch)が利用できます。 ※W 52 /W 53 は、電波法により屋外での使用が禁止されています。

■ 個人情報(セキュリティー関連)に関する使用上の注意事項について

- ・無線 LAN 機器をご利用の場合は、暗号設定 有無に関わらず、電波を使用している関係上、 傍受される可能性があります。
- ・無線 LAN では、LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用して本機と無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物 (壁等)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティーに関する設定を行っていない場合、通信内容を盗み見られる/不正に侵入されるなどの可能性があります。

無線アクセスポイントの取扱説明書の手順に 従って、セキュリティー設定をおこなった状態で、本機をお使いください。

- 無線接続設定時に利用権限がない機器および ネットワークとの接続をしないでください。
- 第三者に譲渡したり廃棄するなどお客様以外の方へ渡る場合は、無線設定情報を初期化してください。(⇒設定メニューの「♪(視聴準備)」ー「通信(インターネット)設定」ー「LAN設定」ー「手動設定」ー「無線設定」または71ページ(個人情報初期化))


■ その他


- 一般的な無線LAN機器として、ご家庭宅内でお使いください。
 - 機密を要する重要な通信や、人命に関わる 通信など、重要な通信には使用しないでく ださい。
 - 病院内や医療機器のある場所やその近くで 使用しないでください。
- すべての住宅環境でワイヤレス接続、性能を 保証するものではありません。 次のような場合は、電波が届かなくなったり、 電波が途切れたり通信速度が遅くなることが あります。
 - コンクリート、鉄筋、金属が使われている 建造物での利用
 - 障害物の近くへの設置
 - 同じ周波数を利用する無線通信機器との干 渉
 - 電子レンジなどの機器の磁場、静電気、電 波障害が発生するところ
- 本機は次の認証を取得しています。
 - IEEE802.11a/b/g/n (WPA2™) (Wi-Fi アライアンスの認定プログラム)
 - Wi-Fi Protected Setup™ (Wi-Fi アライアンスの認定プログラム)
- 無線 LAN を利用するためには無線 LAN アクセスポイントが必要になります。アクセスポイントの取扱説明書をご覧いただき設置・設定を行ってください。
- ・ 本機に USB 無線 LAN アダプターを使用する と電波法に準拠しない電波を発する可能性が ありますので、USB 無線 LAN アダプターは使 用しないでください。
- くわしくは、SHARP Web ページ内の AQUOS サポートステーションをご覧ください。


AQUOS サポートステーション

http://www.sharp.co.jp/support/aquos/

本体各部のなまえ

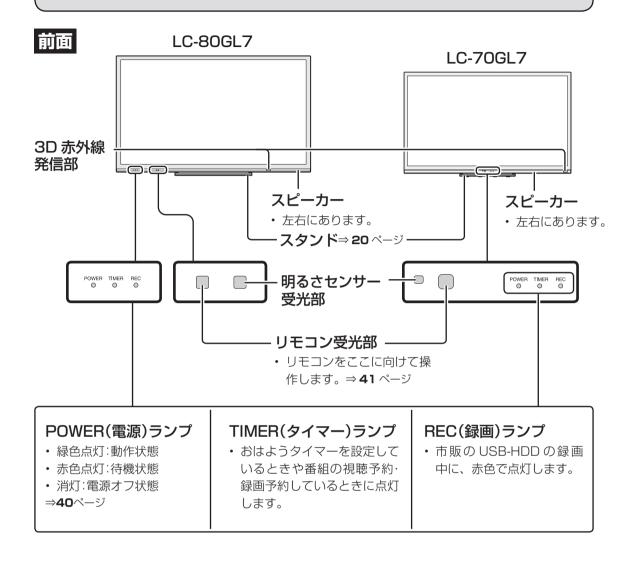

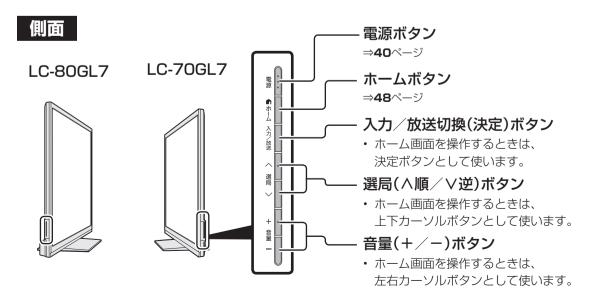

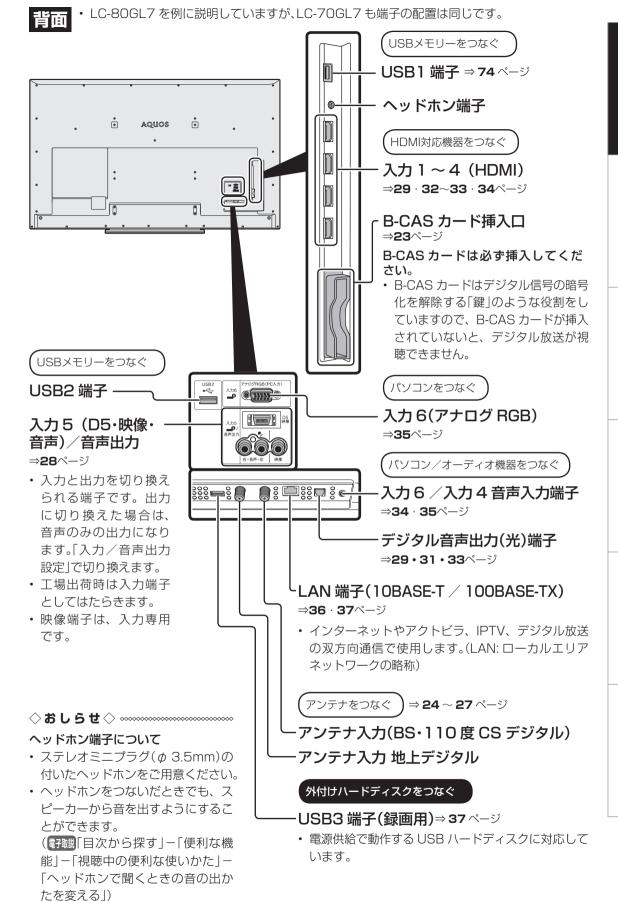

本機を設置する

基本的な準備のながれ

本機の設置・接続・受信設定などの基本的 な進めかたのながれです。

1

本機を設置する場所を決める ⇒19ページ

2

スタンドを取り付ける ⇒20ページ

B-CAS(ビーキャス)カード を挿入する

⇒23ページ

4

アンテナをつなぐ ⇒24~27ページ

・壁のアンテナ端子のかたちが異なる 場合は、「壁のアンテナ端子のかたち が異なる場合」(⇒**下記**)をご覧くだ さい。 5

他の機器をつなぐ

⇒28ページ

電源コードをつなぐ

⇒38ページ

7

本機を固定する(転倒を防ぐ)

・本機を設置し、転倒の防止をします。 (⇒39ページ)


8

かんたん初期設定をする ⇒42~46ページ

- ・画面の指示に従って設定を進めます。
- ・受信の設定は、個別に行えます。(⇒55~56ページ)
- 操作に困ったときは、⇒57~64ページを で覧ください。

壁のアンテナ端子のかたちが異なる場合

・壁のアンテナ端子のかたちが **24** ページの記載と異なる場合は、市販のケーブルなどを使って、 以下のように接続します。

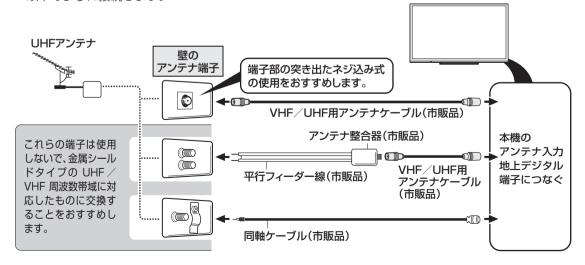

本機を設置する場所を決める


- 本機は付属のスタンドを取り付けて設置 します。
- 別売の壁掛け金具などを使って設置する こともできます。(別売品について⇒3ペー ジ)
- 以下のような設置のしかたをしないでください。








- 風通しの悪いところに入れない
- ・ 密閉した箱に入れない
- ・じゅうたんや布団の上に置かない
- 布などをかけない
- 極端に温度が高い場所や低い場所には 設置しない(使用温度 0℃~40℃)
- 湿気やほこりの多いところ、油煙や湯 気が当たるところに置かない。
- 通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火 災の原因となることがあります。壁に埋 め込む設置や枠で囲むなどの設置はしな いでください。



設置の際には以下の点をお守りください。

- ・傾斜のない、平らな安定した場所に設置 してください。すべりやすい面、カーペットなどの柔らかい面、不安定な場所 を避けて設置してください。
- 持ち上げたり、運んだりする場合は、液 晶パネルやスピーカーを持たないでくだ さい。
- 左右それぞれ 10cm以上の スペースを空け てください。



- 左右のスペース が少ないとスピーカーからの音が聞こえ にくくなる場合があります。また、設置 している周囲の環境によっては、音声の 聞こえ方が変化する場合があります。こ のような場合は、設定メニューの「▲(音 声調整)」で調整してください。
- ・台の上に設置する場合は、本機の重量に耐えうる、十分な幅と奥行きのある、堅固で転倒しにくい台をお使いください。
- 転倒防止策を実施してください。(⇒39ページ)
- キャスター付きのテレビ台をご使用の場合、移動するとき以外は必ずキャスター 用受皿を使用してテレビ台を固定してください。

スタンドを取り付ける

LC-80GL7 の場合

◆ 重 要 ◆


必ず3人以上で、スタンドの取り付けを行ってください。

◇おしらせ◇

本機を設置する際は、壁や柱、またはテレビを設置する台に固定して転倒を防いでください。(⇒39ページ)


ネジは、JIS 2番のプラスドライバー(市 販品)で締めてください。電動ドライバー を使う場合、締め付けトルクは約2.0N·m (20kgf·cm) に設定してください。

スタンド支柱(2本)を、梱包 材に挿入する

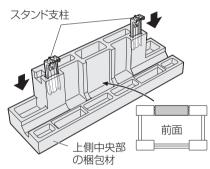

2 付属のスタンド支柱取付ネジM6(長さ20mm)8本で、スタンド支柱とスタンドを固定する


スタンド支柱

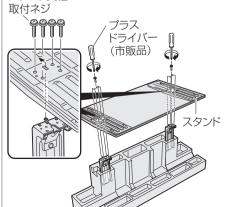

固定後はぐらつきやゆるみなどがないか、確実にネジが締まっているか、確かめてください。


本機のディスプレイ部を 寝かせる

厚手のやわらかい布

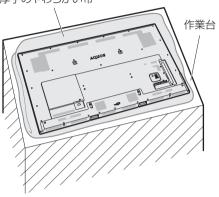

- テーブルなどの台の上に毛布などの 柔らかい布を敷き、その上に本機を 寝かせます。
- ・テーブルなどの台がない場合は、梱包ケースを簡易テーブルとして代用することができます。詳しくは、梱包ケース前面の「簡易テーブルの作りかた」をご覧ください。


▲ スタンドを本機に取り付ける

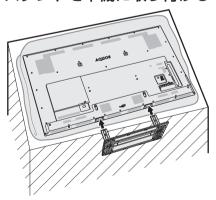

20

5

付属のスタンド取付ネジ M5(長さ14mm)4本で、 本機とスタンドを固定する

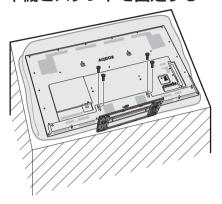

固定後はぐらつきやゆるみなどがないか、確実にネジが締まっているか、確かめてください。

LC-70GL7 の場合


◆ 重 要 ◆

必ず2人以上で、スタンドの取り付けを行ってください。

◇おしらせ◇


本機を設置する際は、壁や柱、またはテレビを設置する台に固定して転倒を防いでください。(⇒39ページ)

ネジは、JIS 2番のプラスドライバー(市 販品)で締めてください。電動ドライバー を使う場合、締め付けトルクは約 2.ON·m (20kgf·cm) に設定してください。

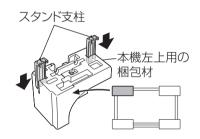


2

付属のスタンド支柱取付ネジM6 (長さ20mm) 8本で、スタンド支柱とスタンドを 固定する

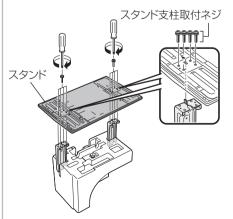


固定後はぐらつきやゆるみなどがないか、確実にネジが締まっているか、確かめてください。

本機のディスプレイ部を 寝かせる

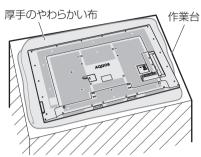


- テーブルなどの台の上に毛布などの 柔らかい布を敷き、その上に本機を 寝かせます。
- テーブルなどの台がない場合は、梱 包ケースを簡易テーブルとして代用 することができます。詳しくは、梱 包ケース前面の「簡易テーブルの作 りかた」をご覧ください。

スタンドを本機に取り付ける

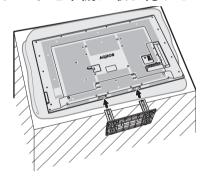

付属のスタンド取付ネジ M5(長さ14mm)4本で、 本機とスタンドを固定する

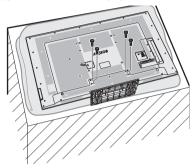

固定後はぐらつきやゆるみなどがないか、確実にネジが締まっているか、確かめてください。

4

3

B-CAS (ビーキャス) カードを挿入する

- デジタル放送(地上デジタル放送、BS デジタル放送、110度 CS デジタル放送)を楽しむために、B-CAS(ビーキャス)カードを本機に必ず入れてください。B-CASカードを入れないと、デジタル放送が映りません。
- B-CAS カードには視聴情報などが記憶されます。
- B-CAS カードの取り扱いについて詳しくは、カードを貼ってある台紙の説明をご覧ください。

B-CAS カードの抜き差しについて

- B-CAS カードに関するメッセージが画面に表示されたとき以外は、カードを抜き差ししないでください。
- B-CAS カード挿入口には、本機に付属している B-CAS カード以外のものを挿入しないでください。
- 万一、B-CASカードを抜く場合は、設定メニューの「★(視聴準備)」-「各種設定」-「電源ボタン設定」を「モード2」に設定して本体の電源ボタンで電源を切り、電源コンセントを抜いた状態で、B-CASカードを持ち、ゆっくりと抜いてください。

B-CAS カードは大切に保管してください。

• 仮に他人があなたの B-CAS カードを使用して有料放送を視聴した場合でも、視聴料はあなたの口座に請求されます。

B-CAS カードの取り扱いについて

- 折り曲げたり、変形させたり、傷をつけたり しない
- 重いものを載せたり、踏みつけたりしない
- IC チップには触れない
- 分解、加工しない
- ・破損などにより B-CAS カードの再発行を依頼する場合は、費用が必要です。詳しくは、B-CAS カスタマーセンターにご連絡ください。

B-CAS カードについてのお問い合わせ先

B-CAS カード カスタマーセンター 電話 0570-000-250 (2012年5月現在)




開封すると添付されている契約約款に同意 したとみなされます。開封前に必ず契約約 款をよくお読みください。

■ B-CASカードの台紙の内容 を読む

B-CASカードは本体を覆っているシートに貼り付けられている B-CASパンフレットの袋の中の台 紙についています。

内容に同意の上でB-CAS カードを台紙からはずす

> B-CASカードを正しい向き で奥までしっかり差し込む

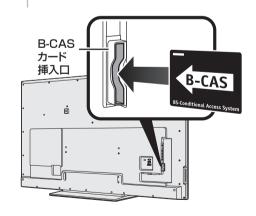


 すべての接続を終えて電源を入れた後、 設定メニューの「☎(お知らせ)」ー「システム動作テスト」を行うと、カード番号が表示され、B-CASカードが正しく挿入されているか確認できます。

アンテナをつなぐ(テレビだけをつなぐ場合)

▼本体背面

地上デジタル放送用 アンテナとつなぐ

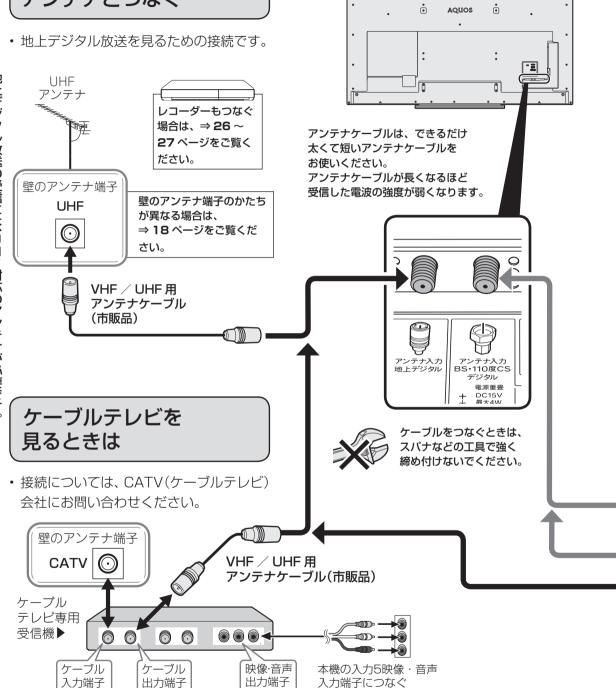

◇おしらせ◇◎◎◎


- ・CATV(ケーブルテレビ)会社が地上デジタル放送をパススルー方式(⇒ **54** ページ)で再送信している場合は、地上デジタル放送が楽しめます。
- 本機で受信できるのは、「UHF帯」、「VHF帯」、「ミッドバンド(MID:C13~C22)帯」、「スーパーハイバンド(SHB:C23~C62)帯」です。トランスモジュレーション方式の場合、ケーブルテレビ専用受信機を介して視聴できます。

BS·110度CS デジタル放送用 アンテナとつなぐ

• ご使用の環境により、以下のどちらかの 接続を行ってください。

マンションなどの共聴システムで 受信しているとき

(BS・110 度 CS デジタルと UHF が混合されているとき)

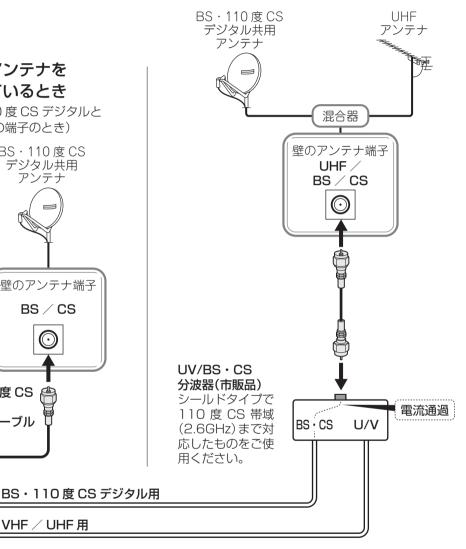

個人でアンテナを 設置しているとき

(BS・110度CS デジタルと UHF が別の端子のとき)

BS·110度CS デジタル共用 アンテナ 壁のアンテナ端子 BS / CS \odot BS・110度CS 🖺 デジタル用 アンテナケーブル (市販品)

VHF /

´UHF用

◇おしらせ◇ ┈┈┈


- ・接続をやり直すときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
 - (⇒38·70ページ)(BS·110度CSデジタルアンテナ入力端子は、BS·110度CSデジタル アンテナに取り付けられた BS・110 度 CS コンバーターに +15V / +11V の電源を供給する働き も持っています。この電源は、アンテナに対して電源を供給するためのものです。本機とアンテナの 間にブースターなどの機器を取り付けて使用される場合は、専用の電源が必要です。)
- 市販のブースター、アンテナ線や分配器をご使用になる場合は、110度 CS 帯域(2.6GHz)まで対応 しているものをご使用ください。(アンテナ線は S-5C-FB など。)詳しくはお買いあげの販売店にご相 談ください。
- 従来のBSアナログアンテナでは、110度CSデジタル放送は受信できません。また、BSデジタル放 送も場合によっては映らないことがあります。




アンテナをつなぐ(レコーダーもつなぐ場合)


デジタルチューナー搭載 のレコーダーの場合

地上デジタルと地上アナログの入力が 同じ端子のレコーダーにつなぐとき

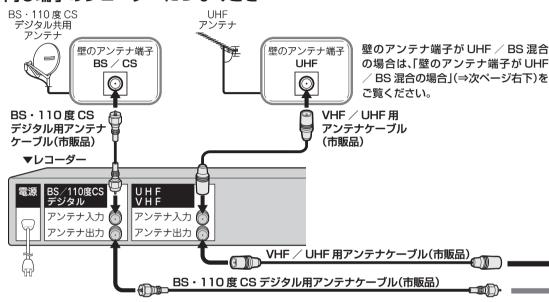


地上デジタルと地上アナログの入力が別々の端子のレコーダーにつなぐとき

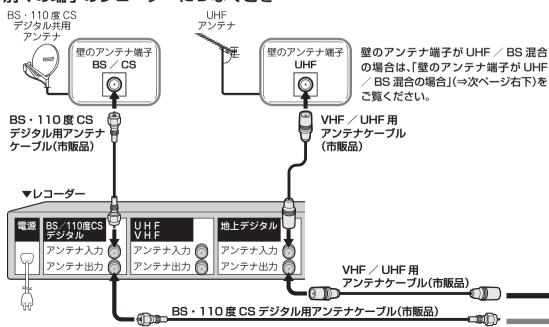

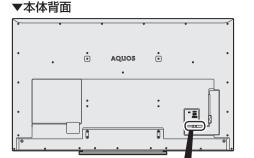

アンテナケーブルは、できるだけ 太くて短いアンテナケーブルを お使いください。 アンテナケーブルが長くなるほど 受信した電波の強度が弱くなります。

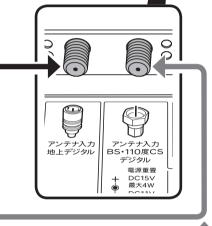


ケーブルをつなぐときは、 スパナなどの工具で強く 締め付けないでください。

デジタルチューナーを 搭載していない レコーダーの場合

壁のアンテナ端子が UHF / BS 混 合の場合は、「壁のアンテナ端子が UHF / BS 混合の場合」(⇒下記)を ご覧ください。

壁のアンテナ端子

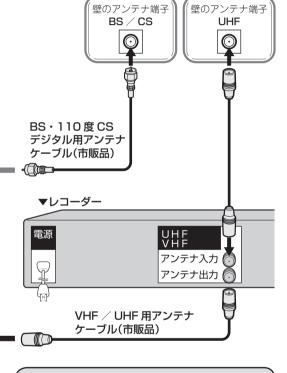

壁のアンテナ端子が UHF / BS 混合の場合

• UV/BS·CS 分波器(市販品) を使って、VHF/UHF用と BS·110度CSデジタル用 の信号を分けてから録画機 器やテレビにつなぎます。



壁のアンテナ端子


BS / CS

U/V

UHF.

BS · CS

UV/BS・CS 分波器(市販品) シールドタイプで 110 度 CS



5

他の機器をつなぐ

本機に他の機器をつなぐ場合は、以下を ご覧ください。

ファミリンク対応機器をつなぐ

⇒32ページ

 ファミリンク機能を搭載している AQUOS レコーダー・プレーヤー・オーディオなどの つなぎかたです。

レコーダーやプレーヤーをつなぐ ⇒30ページ

ファミリンク対応機器以外のレコーダーや プレーヤーなどのつなぎかたです。

パソコンをつなぐ

⇒34ページ

ネットワークにつなぐ

⇒36ページ

USBハードディスクをつなぐ ⇒37ページ


ゲームやカラオケの反応が遅いときは

・ゲームのキー操作に対して画面の反応が 遅く感じられる場合やカラオケの音声が 遅れて感じられる場合は、AV ポジショ ンを「ゲーム」に変更し、設定メニューの 「〓(映像調整)」ー「プロ設定」ー「QS 駆 動」の設定を「スタンダード」または「しない」に変更してください。

ゲームのプレイ時間を表示すること ができます

- ゲームに夢中で時間を忘れてしまうことの ないように、経過時間を表示させることが できます。
- ・入力 1 ~ 6 を選んでいるときに設定メニューの「♥(省エネ·おすすめ情報)」-「ゲーム時間表示設定」で設定します。
- 外部入力で AV ポジションを「ゲーム」に しているときに、30 分経過するたびに画 面左下にメッセージが表示されます。

レコーダーやプレーヤー・ オーディオ機器などをつなぐ

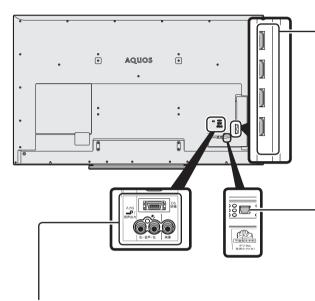

入力5(D5·映像·音声)/音声出力

- 入力と出力を切り換えられる端子です。工場出荷時は入力端子としてはたらきます。
- ・設定メニューの「合(機能切換)」 「外部端子設定」 「入力/音声出力設定」で切り換えます。
- ・出力に切り換えた場合は、音声のみの出力されます。映像は出力されません。
- 本機は以下の D 端子に対応しています。D5:高精細 D4:高精細 D3:高精細D2:高画質 D1:標準
- D端子識別を設定してください。
 (⇒ 野職 「目次から探す」ー「映像・音声調整」ー「画面のサイズや位置を調整する」ー
 「画面のサイズを調整する」)

アナログ音声端子が付いた オーディオ機器をつなぐ場合

・設定メニューの「合(機能切換)」-「外部端子設定」-「入力/音声出力設定」を選んで「モード 1」「モード 2」「モード 3」に設定してください。

·入力1~4 (HDMI)

対応している映像信号

1080p(24Hz/30Hz/60Hz),
 720p(30Hz/60Hz), 1080i, 480p,
 480i, VGA, SVGA, XGA, WXGA,
 SXGA, SXGA+

対応している音声信号

• 種類:

リニア PCM、AAC、ドルビーデジタル

サンプリング周波数: 48kHz / 44.1kHz / 32kHz

・映像の種類と画質については (⇒ 「母歌」「目次から探す」ー「番組の選びかた」 ー「はじめに」ー「用語の解説」)

HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、 HDMI Licensing,LLC の商標または 登録商標です。

- デジタル音声出力(光)端子

本機から MPEG2 AAC /ドルビーデジタル音声フォーマットを出力できます。



デジタル音声出力 (光) 端子は 上記以下のものを使用してください。

HDMI 機器を接続するときは

• HDMIケーブルの接続部は下記以下の ものを使用してください。

長さ:55mm以下

厚さ:12mm以下

- ・ 必ず市販の HDMI 規格認証品(カテゴリー 2 推奨)をご使用ください。規格外のケーブルを使用した場合、映像が映らない、音が聞こえない、ファミリンクが動作しない、映像にノイズが発生するなど、正常に動作しない場合があります。
- 1080p の映像信号を入力するときは、 HIGH SPEED(カテゴリー2)に対応した HDMI ケーブルをお使いください。
- 3D映像に対応した機器をつなぐときは HDMI1.4 に対応した HDMI ケーブルの で使用をおすすめします。

◇おしらせ◇


- 入力4にレコーダーやオーディオを接続するときは、入力4に切り換えたあと、ツールメニューから「入力音声選択」を選んで「HDMIのみ」にしてください。(工場出荷時は、「HDMIのみ」に設定されています。)
- ・ファミリンクに対応していない機器をつないだとき、その機器の電源が勝手に入ったりチャンネルが切り換わってしまう場合は、設定メニューの「色(機能切換)」-「ファミリンク設定」-「ファミリンク制御(連動)」を選んで「しない」に設定してください。

ファミリンク対応 AQUOS レコー ダーや AQUOS オーディオなどを つないだときは

本機のリモコンで操作できます。(⇒野職「目次から探す」ー「ファミリンク機能」ー「ファミリンクとは」)

レコーダーやプレーヤーをつなぐ

- お手持ちの録画・再生機器の出力端子を確認し、高精細・高画質に対応した出力端子とつなぐと、よりきれいな映像が楽しめます。ただし、高精細・高画質に対応した端子でも標準画質で入力された映像は標準画質になります。
- つなぐ機器の端子については、機器の取扱説明書を併せてお読みください。

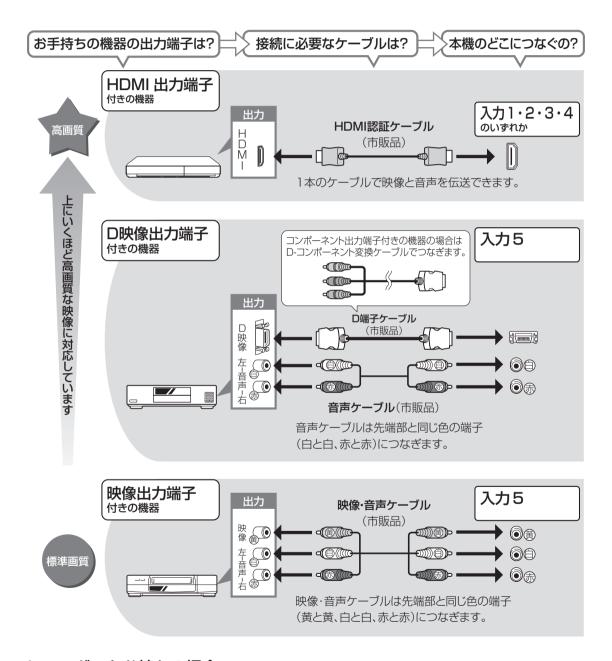


レコーダーをお持ちの場合


プレーヤーなどの機器を接続するときは、本機に直接接続してください。レコーダーを通して本機で映像を見ると、コピーガード機能の働きにより、映像が正常に映らないことがあります。

オーディオ機器をつなぐ

• 音響機器をつないで、迫力ある音声で楽しむこともできます。

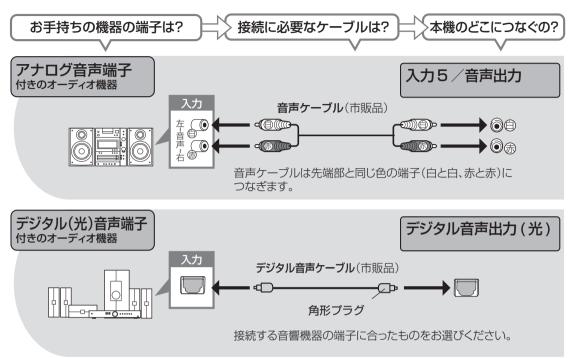

- ・デジタル音声出力(光)端子に接続するときは、方向をよく確かめて下方向からまっすぐ差し 込んでください。
- ・ 無理な力を加えると、端子が破損するおそれがあります。

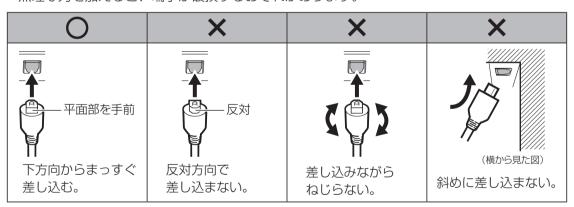

接続するときに気をつけること

- 接続の前に、接続する機器と、本機の電源を切ってください。
- 接続ケーブルのプラグは奥までしっかり差し込んでください。 しっかり差し込めていないと、画像や音声にノイズや雑音が出る原因となります。
- ・接続ケーブルを端子から抜くときは、ケーブルを引っ張らずにプラグを持って抜いてください。
- 複数の機器を接続したときは、お互いの干渉を防ぐため、使わない機器の電源は切ってください。
- 接続した機器の再生映像や音声にノイズや雑音が出るときは、接続した機器と本機を十分に 離してください。

ファミリンク対応機器を つなぐ

- 接続する機器の取扱説明書を併せてお読みください。
- ファミリンクで操作できる AQUOS レコーダーは 3 台までです。
- HDMI ケーブルは必ず市販の HDMI 規格認証品(カテゴリー 2 推奨)をご使用ください。 規格外のケーブルを使用した場合、映像が映らない、音が聞こえない、映像にノイズが発 生する、ファミリンクが動作しないなど、正常に動作しない場合があります。
- 1080p の映像信号を入力するときは、HIGH SPEED(カテゴリー 2)に対応した HDMI ケーブルをお使いください。
- AQUOS レコーダーや AQUOS オーディオをつないで3 Dコンテンツをお楽しみいただく場合は3 D対応の機器をご使用ください。
- 3D対応のファミリンク機器については SHARP Webページ内の AQUOS サポートステーションをご覧ください。

AQUOS サポートステーション


http://www.sharp.co.jp/support/aguos/

- 3D映像に対応したAQUOS レコーダーをつなぐときは、HDMI1.4 に対応した HDMI ケーブルのご使用をおすすめします。
- ここで説明している接続方法以外で接続した場合には、正しく動作しないことがあります。

◆ 重 要 ◆

• HDMI ケーブルや電源コードを抜き差ししたり、機器との接続方法を変えた場合は、すべての周辺機器の電源を入れた状態で本機の電源を入れ直し、本機の入力を入力 1~4に切り換えて映像と音声が正しいことを確認してください。


本機と AQUOS レコーダーをつなぐ

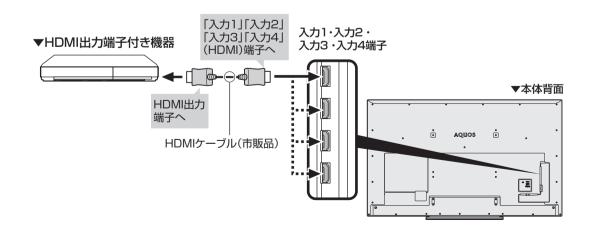

AQUOS オーディオを同時につなぐとき


本機の入力 1 (HDMI)端子につなぐ場合

- 本機の入力 1 (HDMI)端子は ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。本機の入力
 1 (HDMI)端子に ARC 対応の AQUOS オーディオをつなぐと、本機から AQUOS オーディオへの
 音声出力も HDMI ケーブル 1 本で可能なため、デジタル音声ケーブルをつなぐ必要がありません。
- ARC に対応した HDMI ケーブルをお使いください。ARC に対応していない HDMI ケーブルの場合、音が出ない、音が途切れる、ノイズが混ざるといった症状が発生することがあります。
- ARC に対応していない AQUOS オーディオを接続する場合は、デジタル音声ケーブルの接続も必要です。

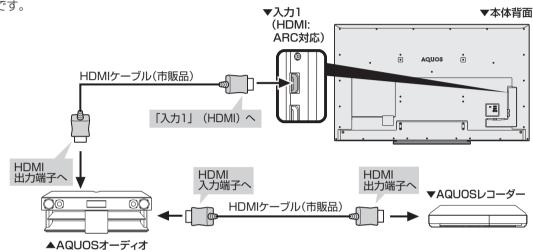


本機の入力 2、入力 3、入力 4 (HDMI)端子につなぐ場合

 本機から AQUOS オーディオに音声信号を出力するために、本機と AQUOS オーディオをデジタル 音声ケーブルで接続してください。

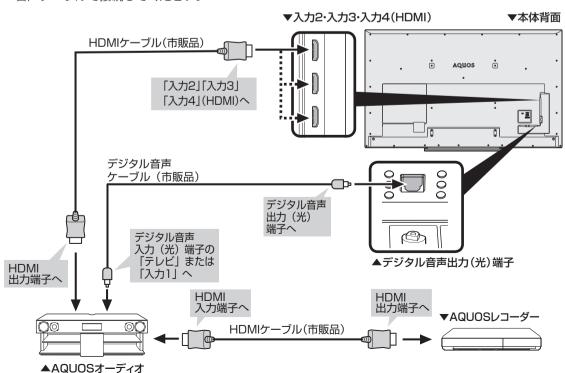


パソコンをつなぐ

本機を HDMI 出力端子付きパソコンのモニターとして使う場合 (デジタル接続)

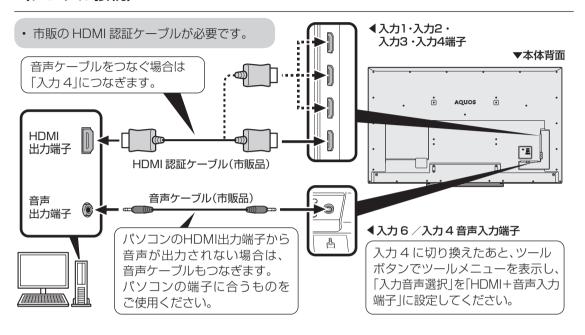


本機を DVI 出力端子付きパソコンのモニターとして使う場合 (デジタル接続)

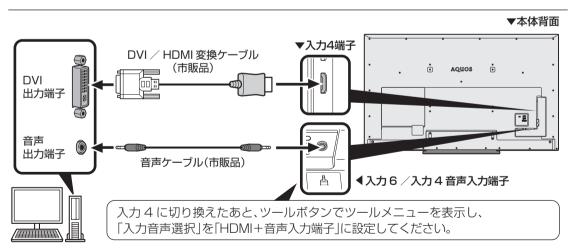

- 市販の DVI/HDMI 変換ケーブルと音声ケーブルが必要です。
- 音声ケーブルはパソコンの端子に合うものをご使用ください。
- ・ 本機の HDMI 端子とパソコンの DVI 端子を変換ケーブルで接続しても、パソコンによっては HDMI 規格に対し十分サポートされていないものもあり、パソコンの画面が正しく表示されなかったり、まったく表示されない場合があります。
- 本機で対応していない信号が入力されたときには「この入力信号には対応しておりません」と表示されます。その場合はお使いのパソコンの取扱説明書にもとづき本機で対応している信号に設定してください。

本機をアナログ RGB 出力端子付きパソコンのモニターとして使う場合 (アナログ接続)

- ・ 市販の D-sub ケーブルと音声ケーブルが必要です。
- 音声ケーブルはパソコンの端子に合うものをご使用ください。

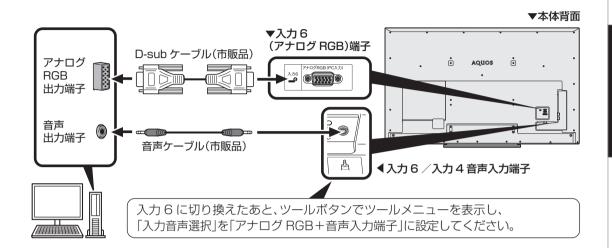

ネットワークにつなぐ

- 本機をインターネットに接続するためには、ブロードバンド環境が必要です。
- ・IPTV やアクトビラ ビデオなどの映像配信サービス(動画)をご利用いただくには、光回線 (FTTH)が必要です。映像配信サービス(動画)をご利用いただく場合、本機と回線終端装置は LAN ケーブルで接続してください。LAN ケーブル接続以外では諸条件(ノイズなど)によって通信速度が一時的に低下し、画像の乱れや停止などが発生することがあります。
- IPTV のご利用には、実効速度(常時)20Mbps 以上の光回線(FTTH)が必要です。
- アクトビラ ビデオ・フルのご利用では、実効速度(常時)12Mbps 以上(3D に対応している 作品の場合は 16Mbps 以上)の光回線(FTTH)が必要です。

本機をインターネットに接続する

・本機のLAN端子とブロードバンドルーターのLAN側の端子をLANケーブルで接続します。


接続例

ADSLモデム/ケーブルモデム/光回線終端装置などに、 ルーター機能が付いていない場合

A

信号変換機器(ルーター機能なし)

・ADSLモデム/ケーブルモデム/ 光回線終端装置



接続例

ルーター機能付きADSLモデム/ケーブルモデム/光回線終端装置などに、 LAN端子の空きがない場合



信号変換機器(ルーター機能付き)



接続例

ルーター機能付きADSLモデム/ケーブルモデム/光回線終端装置などに、 LAN端子の空きがある場合



信号変換機器(ルーター機能付き)

・ADSLモデム/ケーブルモデム/ 本機のLAN端子 光回線終端装置 につなぐ




接続例

無線LAN環境の場合



野職 「目次から探す」ー「インターネット」ー「ネットワークの準備 | ー「かんたん設定を行う」をご覧ください。

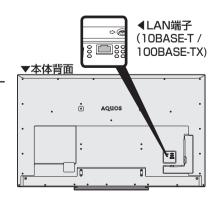


IPTV(ひかり TV)を見るための つなぎかた

・ご契約の IPTV サービスによって必要になるブロードバンド環境が異なります。 詳しくは IPTV サービス申込書や接続に関する案内などをご覧ください。ただし、本機は IPTV のチューナーを内蔵しているため、IPTV を受信するためのセットトップボックス(STB) は不要です。

IPv6 環境の場合

• IPTV サービスが、IPv6 方式の場合に必要な接続です。

本機の IPv6 接続は IPTV の受信にのみ使用します。インターネットやホームネットワーク機能をお使いになるときは、IPv4 環境も必要です。

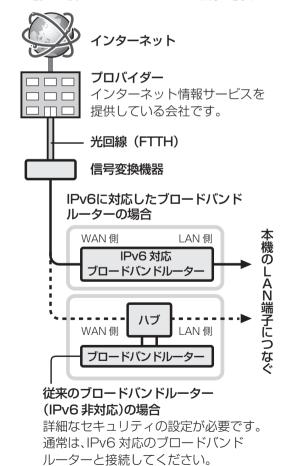

IPv4 環境の場合


ブロードバンドルーターと本機を接続してください。(⇒ 36 ページ)

USB ハードディスクを つなぐ

- 本機の USB3 端子に、市販の USB ハードディスクをつなぎます。
- 接続には、市販のUSBケーブルを使います。

USB ハードディスクを取りはずすときは

管子職「目次から探す」ー「USBハードディスク」ー「準備」ー「USBハードディスクを取りはずすときは」をご覧ください。

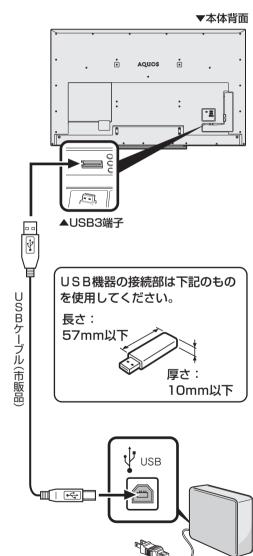


USB ハードディスク (ホームページで紹介している市販品)

必ず電源を切ってから、接続して ください。


注意

接続が終わるまでは、電源を入れないでください。

- ・電源コードの電源プラグを、ご家庭のコンセントに接続します。
 - LC-80GL7をお使いの場合、付属の電源コードを本機につなぐ LC-70GL7をお使いの場合、束ねられている電源コードを取り外す

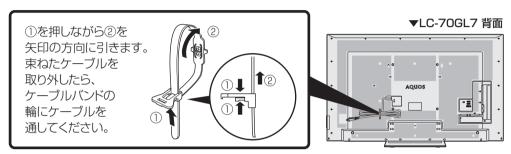

2

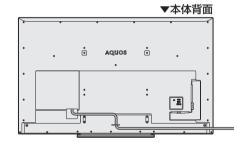

つないだケーブルやコードを固定する

本機につないだケーブルが誤って強く引かれた場合、端子部が破損するおそれがあります。端子部の負荷を軽減して破損防止を図るために、ケーブル類は必ずケーブルバンドで固定してください。




電源コンセント (AC100V)


・本機は電源コンセントの近くに設置し、電源プラグへ容易に手が届くようにしてください。

- ・電源コードのプラグは抜けないように、確実に接続してください。
- ・電源プラグは、コンセントに差し込んだ直後に抜かないでください。まれに、初期設定の状態に戻り、「番組予約」などが消去されます。このような場合、必要に応じて再度、設定を行ってください。(再設定できないものもあります。)
- 使用中にいきなり電源プラグを抜いたり、電源をしゃ断したりしないでください。故障の原因になります。

つないだケーブルやコードを固定する

・本機につないだケーブルが誤って強く引かれた場合、端子部が破損するおそれがあります。端子 部の負荷を軽減して破損防止を図るために、ケーブル類は必ずケーブルバンドに通してください。

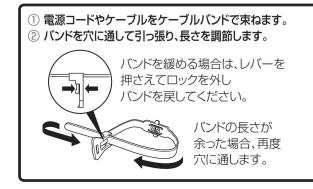

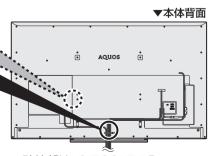

※破線部はLC-70GL7のみ

7

本機を固定する(転倒を防ぐ)

注意

- ・地震等での製品の転倒・落下によるけがなどの危害を軽減するために、転倒・落下防止対策を行ってください。
- 転倒・落下防止器具を取り付ける壁や台の強度によっては、転倒・ 落下防止効果が大幅に減少します。その場合は、適切な補強を施 してください。

また、転倒・落下防止対策は、けがなどの危害の軽減を意図した ものですが、すべての地震に対してその効果を保証するものでは ありません。

- ・転倒防止を行う前にすべての接続を済ませておいてください。
- ・テレビ台への固定と壁や柱への固定の両方実施してください。

テレビ台などに固定する

壁や柱に固定する

◆ 重 要 ◆ ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

- ・ 必ず 2 人以上で作業を行ってください。
- ・ 台の上に設置する場合は、本機の重量に耐え うる、十分な幅と奥行きのある、堅固で転倒 しにくい台をお使いください。

→ 設置する台などの上に位置 決めする

1 市販のネジを使い、固定金具の穴に上からネジを取り付けて固定する


・ 市販のネジは、確実に固定できる 形状のものを使用してください。


◆ 背面のクランプに市販のひ もを取り付ける

壁または柱に、市販のヒートン(ひもがはずれない形状のもの)を取り付ける

取り付けたヒートンが容易にはずれないことを、確認してください。

9 クランプと、壁または柱に取り付けたヒートンの穴に、市販の丈夫なひもを通して本機を固定する

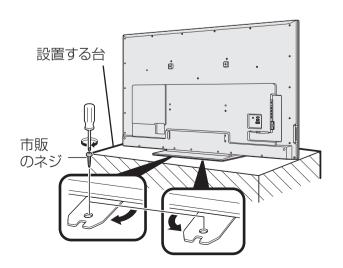

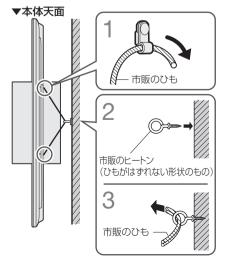

電源の入れかた

• すべての接続を終了してから、電源を入れてください。

電源を入れる


接続などの基本的な準備のながれ

· ⇒ 18ページをご覧ください。

1


本体の側面操作部にある電源ボタンを押し、電源を入れる

・ POWER(電源)ランプが緑色に点灯します。

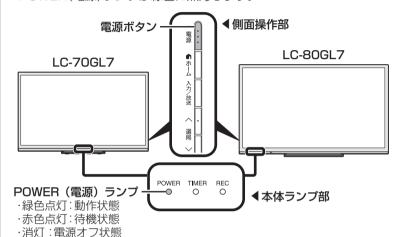

電源・・・・を押す

リモコンの電源ボタンで 電源を入/切する



電源プラグを抜くときは、⇒70ページの手順に 従ってください。

◇おしらせ◇

本機の電源を切る際、電源が切れるまでにしば らく時間がかかることがあります。(本機内部の 情報をメモリーに記憶するための時間です。)

消費電力について

本体の電源を切っても、電源コードを接続している場合は微少な電力が消費されています。

クイック起動機能について

- リモコンで電源を入れたとき、起動時間を短縮してすぐに操作できる状態にする機能です。
- ・設定メニューの「✔(視聴準備)」-「各種設定」-「クイック起動設定」で設定します。 (この機能を使用すると待機時の消費電力が増えますので、あらかじめ同意の上でで使用ください。)

スマートフォンとの連携機能をご利用になる 場合は、「クイック起動設定」を「する」に設定す る必要があります。

録画予約設定時や録画中は本体の電源 ボタンで電源オフにしないでください

・設定メニューの「✔(視聴準備)」-「各種設定」-「電源ボタン設定」を「モード2」に変えた場合は、録画予約の待機中や録画実行中に本体の電源ボタンを押して「電源オフ」にしないでください。

本体の電源をオフにすると…


- 予約が実行されません。
- 録画が停止します。

リモコンを準備する

リモコンに乾電池を入れる


◀ リモコン裏側の 電池カバーを開ける

△部分を軽く押しながら、カバーを 矢印の方向に持ち上げます。

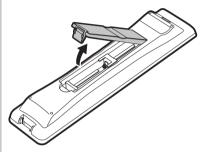

付属の単3形乾電池 (アルカリ)を入れる

> バネ状の部分に乾電池の⊖がくるように 3.42±±

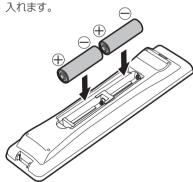

電池カバーを元どおりに 閉める




乾電池を交換するときは

・ 乾電池は単3形のアルカリ乾電池をご使用く ださい。

リモコンで操作できる範囲

- リモコン送信の範囲と距離、本体のリモコン受信の範囲と距離を合わせて確実に1個のリモコンボタンを押してください。
- LC-80GL7 と LC-70GL7 で受光部の位置が異なります。

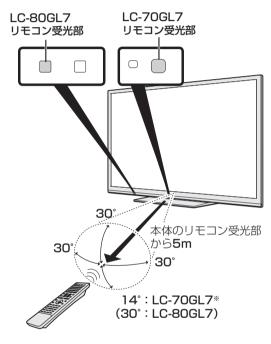


※ 壁に掛けて設置するなどスタンドを使用しない 場合、下方向の角度は約30°になります。

◇おしらせ◇

リモコン使用上のご注意

- リモコンには衝撃を与えないでください。
- 水にぬらしたり湿度の高いところに置かないでください。
- リモコン番号(⇒68ページ)を設定する機能があるため、リモコンが付属している本機以外のAQUOSでは正しく操作できない場合があります。
- リモコンを操作しても時々反応しなくなった ときなどは、乾電池の寿命が考えられます。 早めに新しい乾電池と交換してください。

かんたん初期設定をする

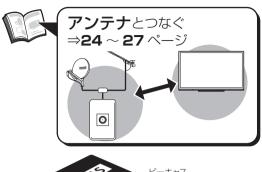



お買いあげ後、B-CASカードを入れて、初 めて電源を入れると「かんたん初期設定」の 画面が表示されます。画面に従って操作・ 設定してください。

ネットワーク機能(インターネットや IPTV な ど)をお使いになる場合は

ブロードバンドルーターと LAN 端子を市販の LAN ケーブルで接続してください。

かんたん初期設定の画面が表示されないときは

・ 設定メニューの「かんたん初期設定 |を行って ください。(**⇒ 46** ページ)



◇おしらせ◇

• かんたん初期設定中に戻るボタンで一つ前の画 面に戻れます。

メッセージを確認して決定 する



定 /テナ設定 アンテナ線の接続はお済みですか? お済みでない場合は、一旦電源を切り、 「かんたんガイド」、または「取扱説明書」に 従って正しく接続してください。

AVポジションを「標準」に設定しました。 で家庭での視聴に適した映像・音声設定です。

設定

途中で設定を中止するときは

・電源をお切りください。再度電源を 入れると「かんたん初期設定 |画面が 表示されます。

B-CAS カードが正しく挿入されてい ないときは画面にメッセージが表示 されます。内容を確認して、B-CAS カードを正しく挿入してください。

・ 電源を切り、⇒ 23 ページの手順 に従って B-CAS カードを挿入して ください。

リモコンと本体のリモコン番号が異 なるときは

• 「リモコンと本機のリモコン番号が 違うため操作できません。」と表示さ れます。

⇒ 68 ~ 69 ページの手順に 従ってリモコン番号の設定を行って ください。

①お住まいの地域を選ぶ






決定

を押す

お住まいの地域を設定してください。 /設定 北海道 ンテナ設定 関東 甲信越/北陸 中国/四国 九州/沖縄

②お住まいの都道府県また は地域を選ぶ

郵便番号を入力する



定

. 野党 ンテナ設定

設定



決定 を押す

• 「O | を入力するときは **no** を押しま す。

お住まいの郵便番号を入力してください。

1 6 2 - 8 4 0 8

次へ

◆ チャンネルを設定する

「する」を選ぶ

4

決定

设定

設定

ノテナ設定

で選び

決定

を押す

チャンネル設定が終わるまでしばらくお待ちください。

地上デジタル放送のチャンネル設定をしますか? 設定しない場合は、「しない」を選択してください。

現在の地域設定は 〇 〇 です。

Litatio

「次へ」で決定する

手順 6 の画面が表示されたらチャンネル設定は完了です。



を押す

チャンネル設定の途中で、 「地上デジタル放送のチャンネルが 見つかりませんでした。」と表示 されたときは

地上デジタル放送を受信できる地域の場合 下記の「かんたん初期設定の途中でアンテナ の接続を確認するときは」をご覧ください。

かんたん初期設定の途中でアンテナ の接続を確認するときは

・終了ボタンを押し、表示される画面で「する」を 選んで、いったん、かんたん初期設定を終了 してください。その後設定メニューの「✔(視聴準備)」-「各種設定」-「電源ボタン設定」を 「モード2」にし、本体の電源ボタンで電源を 切ってアンテナの接続を確認してください。か んたん初期設定をやり直すときは46ページをご 覧ください。

◆ BS・CSアンテナを設定する

6


で選び

決定

を押す

「する」または「しない」を選ぶ


BS·CS アンテナを接続しない場合は「しない」を選び、次ページの手順**8** に進みます。



• 「する」を選んだときは、「BS / CS アンテナ電源自動設定中」の画面が表示されます。次の画面が表示されるまでしばらくお待ちください。



次の画面が表示されたときは



- ・BS・CS アンテナを接続していないとき 「次へ」を選び決定ボタンを押してください。
- BS・CS アンテナを接続しているとき左記の「かんたん初期設定の途中でアンテナの接続を確認するときは」をご覧ください。

上記の画面で「手動で再設定」を選んだときは

接続確認	受信強度が60以上になるように
地域設定	アンテナの向きを調整してください。
郵便番号設定	BS-CS
チャンネル設定	アンテナ電源 オート 入 切

• 左右カーソルボタンで、BS・CS アンテナ に電源を供給するかを選び、決定ボタンを押 したあと、「次へ」で決定ボタンを押すと、 次ページの手順 **B** の画面が表示されます。

アンテナ接続を変更したときや移転などで BS・110 度 CS デジタル用アンテナの電 源の設定を変えるときは (⇒ **52** ~ **53** ページ)

決定

を押す

受信状態を確認して決定する



• 「受信状態: 良好です。【A】 | と表示され ないときは下記の対処が必要です。

「受信状態:良好です。【A】」と表示されないときは

画面に表示され るメッセージ例	対処のしかた
受信強度が 60 以 下です。【B】	受信強度が 60 以上になる ようにアンテナの向きや接 続を調整してください。
アンテナ信号が強 すぎます。【C】	アンテナ信号が強すぎるため、受信障害が発生しています。ブースターの調整や減衰器の取り付けが必要です。販売店などにご相談ください。
アンテナ信号が 不足しています。 【C】	ブースターの調整や取り付けが必要です。販売店などにご相談ください。
アンテナ信号が 良くありません。 【D】	アンテナ信号が劣化しています。アンテナの接続、および調整を確認しても改善しない場合は、販売店などにご相談ください。
受信できません。 【E】	前 ページの「かんたん初期 設定の途中でアンテナの接 続を確認するときは」をご 覧ください。

◆ ネットワーク(LAN)設定をする

LAN設定をする場合は 「する |を選ぶ



で選び

決定

を押す

有線でのLAN接続の設定をしますか? (インターネットやホームネットワーク 使用する場合は設定が必要です) 掟 設定 接続タイプ:有線接続 ンテナ設定 無線接続で利用される場合は 通信(インターネット)設定から行ってください。 する

- LAN 設定をしない場合は「しない」 を選び、**次**ページの手順 **15** に進み ます。
- LAN 設定が終わるまでしばらく お待ちください。



を押す

「確認」で決定する

電源を入れたときに 表示する画面を設定する



埞 ,設定

で選び 決定 野定 を押す

ンテナ設定

通常(テレビ) ホーム画面(テレビ+情報)

起動モード設定を設定します。

電源起動時に表示される画面モードの

設定をします。

ホームネットワーク経由で 本機の操作をする場合は 「する」を選ぶ



で選び 決定

を押す

AQUOSリモートを使用しますか? (対応したLAN接続機器からリモコン操作を 設定すると、ホームネットワーク設定のリモート再生設定を「許可する」にします。

しない

ンテナ設定

i 設定

泞 設定

する

• AQUOS リモートの対応機器につい ては AQUOS サポートステーショ ンをご覧ください。

AQUOS サポートステーション http://www.sharp.co.jp/ support/aquos/

「確認」で決定する

決定

を押す

IPTV(ひかりTV)を見る場合 は「する」を選ぶ



IPTV(ひかり TV)を見るには

・ IPTV サービスの契約、光回線の契約、 ブロードバンド環境が必要です。







決定

「次へ」で決定する



15

画質を設定する場合は 「する」を選ぶ



AV ポジションがぴったりセレクト に設定されます。

で選び決定

「お好み画質設定」は AV ポジションが「ぴったりセレクト」のときに有効となる設定です。

を押す

16

- ①「する」を選ぶ
- ②お好みの画像を選ぶ
- ③「次へ」を選ぶ

快速



を押す

17


設定された内容を確認し、 間違いがなければ「完了」を 選ぶ



で選び



を押す

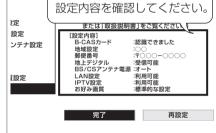

18

メッセージを確認して決定 する



これで設定は完了です。

映りかたを確かめましょう。

番組を選ぶ(基本的な選びかた) ⇒ **47** ページ 放送が受信できないときは ⇒ **58 ~ 61** ページ

 設定メニューの「☎(お知らせ)」ー「システム 動作テスト」を選んで、B-CAS カードが正しく 挿入されているかをテストできます。

引っ越しなどで 「かんたん初期設定」を やり直す場合は

- ・設定メニューの「♪(視聴準備)」-「かんたん初期設定」を選びます。
- 「かんたん初期設定」が表示されますので、 かんたん初期設定を行ってください。(⇒42 ページ)



110 度 CS デジタル放送を 視聴するための準備

- 110 度 CS デジタル放送を初めて選局するときは、CS ネットワーク情報を取得する必要があります。次の手順で操作してください。
 - CS を押して CS デジタル放送を選ぶ

 - 3 (型) を押して 001ch を選び、約5秒 待つ
 - 2012年5月現在CS001chは放送されていません。
 - 4 ■■ を押して、選局したい放送局の チャンネル番号が表示されることを確認する

選局したい放送局のチャンネル番号が表示され ない場合

• ①または②を押し、目的のチャンネル番号が表示されるまで、約5秒待ちます。(⑥ または② を押したとき、「現在放送されていません。 [E203]」と表示される場合がありますが、そのままの状態で約5秒待ってください。そのまま待つことで CS ネットワーク情報を取得することができます。)

「かんたん初期設定」を 行っても受信できない放 送があるときや設定の変 更をしたい場合

デジタル放送用アンテナの設定をする (⇒52ページ)

• デジタル放送のアンテナの向きの調整や信号の 強さのテスト、BS·110度CSデジタル放送 用アンテナへの電源供給の設定を行います。

お住まいの地域向けの地上デジタル放送を 受信するために(地域選択/郵便番号設定) (⇒ 54 ページ)

デジタル放送の地域情報を視聴するために、お 住まいの地域を選んで郵便番号を入力します。

地上デジタル放送のチャンネルを追加したり設定をやり直すときは(⇒**54**ページ)

受信できる地上デジタル放送のチャンネルを 探します。

デジタル放送のチャンネルの個別設定 (⇒ **55** ページ)

デジタル放送のチャンネルの設定を個別に変 更することもできます

地デジ難視対策衛星放送を視聴するための 設定

BS291ch~BS298chは一般の方は視聴できない放送のため、非視聴に設定されています。この放送を視聴する場合は、スキップ設定(⇒56ページ)で「BS デジタル」の「地デジ難視対策衛星放送」を「一括設定」で「両方しない」に設定してください。



POWER(電源)ランプ ―

テレビの雷源を入れる

電源

____ を押す

₩ FD

BS CS

 \mathcal{O}

いずれか

を押す

十音量


ゃ

消音

を押す

緑色点灯:動作状態 赤色点灯:待機状態

※ LC-80GL7と LC-70GL7でランプ の位置が異なります。



放送の種類を選ぶ

• 見たい放送の種類を選びます。

• 地上デジタル放送

BS デジタル放送

■ ・ 110度 CS デジタル放送

番組表の使いかた

- ・ **Massettin** を押すと、番組表が表示されます。

番組表の画面例



(で番組を選び、 を押す

放送中の番組を選ぶと

⇒放送中の番組が映ります。

放送前の番組を選ぶと

⇒予約になります。

番組表を消すときは

False (Page 1) または (Page 2) を押します。

チャンネルを選ぶ



音量を調整する

- ・ 音量ボタンや消音ボタンで調整します。(入力で とに別々の音量に設定できます。)
- ・ 音量ボタンは、「+」で音が大きく、「-」で音が小 さくなります。
- 消音ボタンを押すと、一時的に音を消せます。



• 画面下部に音量レベルが表示されます。

本機の入力の切り換えかた

- ・ 入力切換メニュー表示中に で接続した機器の入力名を 選び、 足を押します。


連動データ放送の選びかた

- もう一度押すと、テレビ放送に戻せます。

ホーム画面の使いかた

- 本機の操作や設定を行うとき、その入り口となる画面のことを「ホーム画面」と呼びます。
- ここでは、ホーム画面の見かたや使いかたについて説明します。

ホーム画面の例(インターネット接続状態の画面例です。)

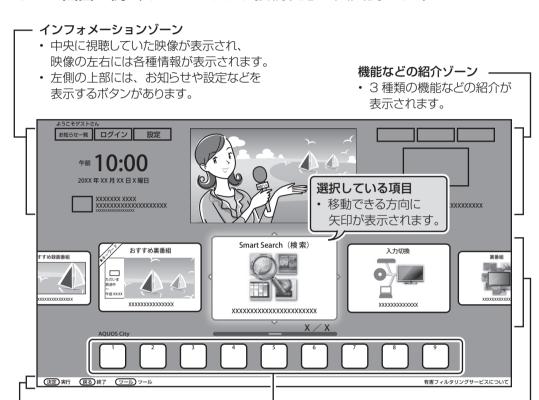

ガイド表示

- 選択した項目のガイダンスが 表示されます。
- 選択した項目により表示内容がこの項目は でっと でいることも されます。 変わります。

ネットサービスゾーン(AQUOS City) 機能・おすすめ番組ゾーン

- インターネットを使って利用できる利用できる機能や サービスやジャンルが表示されます。
- できます。

おすすめ番組が表示



- ネットサービスゾーンの内容は予告なく URL が変更になったり、サービスが終了すること があります。また、表示されるアイコンも変 更になることがあります。
- 本体のボタンでもホーム画面を操作できます。 (⇒ 16 ページ)

ホーム画面の基本的な 操作のしかた

ホーム画面の操作に使うリモコンのボタン



ホーム画面を 表示/終了します。

★ ホーム画面を表示する

(インターネット) **・**ホーム を押す

2



で選び決定

を押す

3







目的の項目を選ぶ

・ 移動できる方向には、矢印が表示されます。

さらに目的の項目を選ぶ

- 選んだ項目により、さらに項目を選ぶ操作が続くこともあります。
- 項目により、操作のしかたが異なります。ガイド表示(⇒48ページ)をご覧ください。

電子取扱説明書の使いかた

- ご使用中に を押すと、画面に取扱説明を表示できます。
- もくじや用語から探すときや、故障かな?と思ったときは、視聴中に を押して、表紙か ら項目を選んでください。
- ・ 設定メニューなどで、わからない場合は設定項目を選んだ状態か設定画面を表示していると きに②を押すと、その画面の説明が表示されます。

- 次の場合は電子取扱説明書を表示することは できません。
 - 入力切換がホームネットワーク、USB メ ディアのいずれかになっている場合
 - インターネット機能を使用している場合
 - IPTV 録画中の場合
- ・ 設定画面によっては、表紙が表示される場合 があります。



項目を選んで説明を探す

視聴中に、電子取扱説明書を 表示する

(?) (操作ガイド) を押す 設定メニューを表示している場合

選んでいる項目の説明が表示されます。

「目次から探す」を選ぶ



で選び 決定 を押す

AQUOS 液晶カラーテレビ 電子取扱説明書 ▼ 最初にお読みください

知りたい内容に当てはまる 項目を選ぶ




で選び 決定





説明のタイトルを選ぶ

選んだ説明が表示されます。






で選び (決定)

を押す

• 画面上の下線が付いている文字を選 んで、決定すると関連する説明が表 示されます。

電子取扱説明書の最初の 画面について

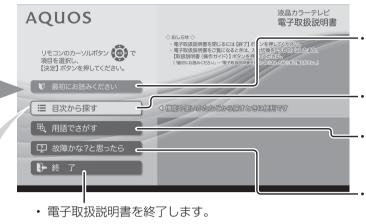

- 電子取扱説明書のかんたん な使いかたや注意事項を記 載しています。
- 機能や使いかたなどから 探せます。
- 知りたい内容を用語 (五十音順やアルファベッ ト順)で探せます。
- 故障かな?と思ったときは ご確認ください。

(⇒64ページ)

「目次から探す」の中の記載内容例について

番組の選びかた

- ・リモコン
- ・ホーム画面
- ・番組表

テレビを見るための基本操作、 文字入力のしかた、用語につ いて説明しています。

映像・音声調整

- ・画面サイズ・画質設定・音質設定
- ·3D映像

映像や音声をお好みに合うよ うに調整する方法や3D表示 について説明しています。

便利な機能

- ・2画面表示・タイマー機能・表示設定

視聴中の便利な機能、2画面 表示のしかた、タイマー機能、 表示やその他の設定のしかた を説明しています。

USBハードディスク

- ・使うための準備
- ·録画·予約·再生

USB ハードディスクを使って 録画:再生する方法を説明し ています。

ファミリンク機能

- ・使うための準備 ・録画・予約・再<u>生</u>

ファミリンクに対応している レコーダーやオーディオ機器 などの活用のしかたを説明し ています。

外部機器

BD レコーダーやパソコンの 画面、USB メモリーに保存し ている画像などの表示のしか たを説明しています。

インターネット

- ・使うための準備
- ·AQUOS City ·ブラウザの使いかた など

テレビを有線/無線 LAN に つなぎ、インターネットの コンテンツを楽しめます。

IPTV(ひかりTV)

- ・使うための準備
- •動画再生

IPTV(ひかり TV)を見るため の操作、インターネット上の 動画再生のしかたを説明して います。

ホームネットワーク

・写真・音楽の再生

ホームネットワーク上の レコーダーやメディアサー バーなどの活用のしかたを説 明しています。

デジタル放送の受信の設定を 個別に行うときは

デジタル放送用アンテナの 設定をする

- デジタル放送用のアンテナの接続を変更 したときなどは、再度アンテナ設定画面 を見ながらアンテナ電源の設定やアンテ ナの向きを調整します。(初めて設置する ときや引っ越したときなどは、「かんたん 初期設定 | (⇒42・46ページ)を行って ください。)
- 地上デジタル放送にはアンテナ電源入/ 切の設定はありません。

アンテナ雷源の設定

項目	内容
オート	・ 個人でアンテナを設置しているときに 選びます。・ 本機の電源が入っているとき、アンテナ電源の設定を自動的に制御してアン
	テナに電源を供給します。(リモコンで 電源を切ったときは、アンテナ電源も 切れた状態になります。)
λ	 「オート」を選んでBSデジタル放送 が受信できたりできなかったりする ときは、「入」を選びます。 本機の電源が入っているとき、アン テナに電源を供給します。リモコン で本機の電源を切ったときも、常に アンテナ電源は「入」になります。
切	・ 共聴アンテナに接続しているときなど、電源を供給しないときに選びます。・ アンテナ電源が常に「切」になります。

アンテナ設定画面について

- ・ 共聴アンテナなどに接続したときの「BS·CS アンテナ電源」の設定を誤って「入」にしたり、 新しくアンテナの接続を変更したりした場合 で、「アンテナ線の接続や設定に不具合があり ますのでアンテナ電源を「切」にしました。受 信できない場合は、本体の電源を切ってから、 アンテナの接続を確認してください。」などの お知らせが表示されたときは、電源を入れ直 してください。
- ・ アンテナ設定画面は無操作のまま 1 分経過し ても消えません。消すときは、終了ボタンを 押してください。

アンテナの電源の設定を変える/ 電波の強さ(受信強度)を確認する

アンテナに電源を供給するかどうかの設 定と、受信強度の確認・調整をします。

重 要 ♦

BS を押す

(設定)

決定

アンテナ電源供給の設定は、アンテナに対し て電源を供給するためのものです。もし、本 機とアンテナの間にブースターなどの機器を 接続して使用される場合は、専用の電源が必 要です。

BSデジタル放送を選ぶ

・ 画面に「放送が受信できません」と表 示されても、設定はできます。

設定メニューを表示して、 「♪(視聴準備)|-「テレビ放 送設定 を選ぶ



「アンテナ設定 |を選ぶ



を押す

で選び

決定



で選び

(決定) を押す

「電源・受信強度表示」を選ぶ

電源·受信強度表示		度が60以		
周波数設定	アンテナ	の向きを記	問整して	<
信号テストー地上D	BS·CS	- 1		-
信号テストーBS	アンテナ電源	オート		7
信号テストーCS	受信強度	BS	-15	
	TD + /=	0.		
	現在値	95	電	Z
		受信状態:	良好です	

◆ アンテナに電源を供給するための設定

5

「オート」「入」「切」のいずれ かを選ぶ





◆ 受信強度の調整

号 受信 アンデ

受信強度が最大になるように アンテナの向きを調整する



・受信強度が60以上になるように、 アンテナの向きを調整してください。 (アンテナの向きの調整が済んでいる場合は、この手順は必要ありません。)

7

決定

を押す

調整が終わったら決定ボタン を押す

操作を終了する場合は、メニュー(設定)ボタンを押します。

◇おしらせ◇

- 手順6で「受信状態:良好です。【A】」と表示されないときは、44ページをご覧になり適切な処置を行ってください。
- 手順5または手順6の画面で、「受信状態一覧 へ」を選び決定を押すと受信状態一覧画面が表示されます。(⇒58ページ)
- 受信強度表示はアンテナの角度の最適値を確認するためのものです。表示される数値などは、具体的な受信強度などを示すものではありません。(表示される数値は、受信 C/N*の換算値です。)

※受信 C/N とは放送に関する信号とノイズなどの不要な信号の割合です。

デジタル放送の受信強度の確認 (信号テスト)をするときは

- 各デジタル放送の信号テストができます。 (例) BSデジタル放送の信号テストをする
 - 1 52ページの手順1~3を行い、 「信号テストーBS」を選び、決定する



カーソルボタンで 確認したい項目を選び、決定する



- 「受信状態: 良好です。【A】」と表示されていることを確認してください。
- ・「受信状態: 良好です。【A】」と表示されないときは、**44**ページをご覧になり、適切な処置を行ってください。
- 3 カーソルボタンで 「終了」を選び、決定する
 - 操作を終了する場合は、メニュー(設定)ボタンを押します。

◇おしらせ◇

地上デジタル放送・110 度 CS デジタル放送の 受信強度の確認(信号テスト)について

手順1(52ページの手順4)で「信号テストー地上 D」または「信号テストー CS」を選び、決定ボタンを押します。あとは同じ要領で行ってください。

周波数設定について

・手順 1(52ページの手順 4)で「周波数設定」を 選ぶと、新しい衛星が追加されたり現在の衛 星が故障したりした場合などに、新しい周波 数を入力することで受信に必要な情報を取得 できます。

通常は、設定する必要はありません。

(例:BS15のアンテナ受信周波数 11996 を 入力すると 15chの受信強度が表示されます。)

お住まいの地域向けの 地上デジタル放送を 受信するために (地域選択/郵便番号設定)

- お住まいの地域に向けたデジタル放送の 緊急ニュースなどの文字情報やデータ放 送などの地域情報を受信するために必要 です。
- チャンネル設定(⇒右記)の前に、必ず地域設定をしてください。

地域選択

- ・設定メニューの「✔(視聴準備)」-「テレビ放送設定」-「地域設定」-「地域選択」を 選び、お住まいの地域を選びます。
- ◇おしらせ◇
- 地域選択を変更した場合は、「チャンネル設定」 から「地上デジタルー自動」を行ってください。

郵便番号設定

- ・設定メニューの「★(視聴準備)」-「テレビ放送設定」-「地域設定」-「郵便番号設定」を選び、お住まいの地域の郵便番号を
 1 ~ 10 で入力します。
- 入力した番号を修正するときは、修正したい欄を左右カーソルボタンで選び、入力をやり直します。

◇おしらせ◇

郵便番号で「O」を入力したい場合は、 10 を 押します。

地上デジタル放送の チャンネルを追加したり 設定をやり直すときは

- ・地上デジタル放送のチャンネル設定を再度行う場合の手順です。チャンネル設定の前に、必ず「地域設定」(⇒左記)をしてください。
- ・地上デジタル放送を選んだ状態で、設定 メニューの「✔ (視聴準備)」-「テレビ放 送設定」-「チャンネル設定」-「地上デジ タル」-「地上デジタル-自動」を選び、「す る」を選びます。
- チャンネル設定が終わると結果の画面が表示されます。受信状態が悪い場合は、画面に表示される対処方法が必要です。

・「地上デジタルー自動」を行った後で、新しく開始された放送チャンネルを追加する場合、「地上デジタルー自動」の代わりに「地上デジタルー追加」を選びます。すでに登録されているチャンネルはそのまま残り、新しく確認されたチャンネルが追加されます。追加が終わったら、「終了」で決定ボタンを押します。

◇おしらせ◇


地上デジタル放送の CATV(ケーブルテレビ) 放送対応について

- CATV による地上デジタル放送の視聴については、お客様が契約されている CATV 会社にお問い合わせください。
- 本機で受信できるケーブルテレビ(CATV)の 方式は、「パススルー方式」(UHF帯、ミッドバンド[MID]帯、スーパーハイバンド[SHB]帯、VHF帯)です。「トランスモジュレーション方式」の場合、ケーブルテレビ専用受信機を介して視聴できます。
- ・CATV パススルー方式とは、CATV 配信局が地上デジタル放送を、内容はそのままでCATV 網に流す放送方式です。この方式では、地上デジタル放送が本来使っている UHF 帯のチャンネルとは異なる他のチャンネルに周波数を変換して再送信することがあります。

デジタル放送の チャンネルの個別設定

登録したデジタル放送のチャンネルは、 次の設定内容を変更できます。

項目 内容 数字ボタン ・ リモコンの数字ボタン(チャン ネルボタン)を押したときに受 信するチャンネルを設定します。 枝番 受信した放送局の3桁チャンネ ル番号が重複している場合は、4 桁め(枝番)を変更して区別でき ます。 (地上デジタル放送の場合のみ) スキップ ・選局ボタンで選局をしたときに、 視聴しないチャンネルを飛ばせ ます。「する | でスキップが設定

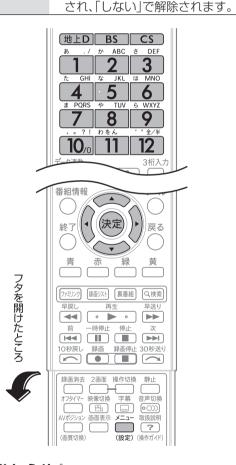

デジタル放送を選ぶ

地上D BS CS のいずれかを押し ます。

設定メニューを表示して、 「~(視聴準備)」-「テレビ放 送設定 |を選ぶ



「チャンネル設定 |を選ぶ



「地上デジタル」「BSデジタル」 「CSデジタル」のいずれかを選ぶ



決定

を押す

(設定)

を押し

で選び

(決定)

を押す

(決定)

で選び

決定

を押す

BSデジタル CSデジタル

選ぶ

地トデジタル放送の受信チャンネルの (チャンネル設定をする前に、必ず地) お住まいの地域に設定しておいてくり

- 「地上デジタル |を選んだ場合は、手 順5に進みます。
- [BS デジタル |または [CS デジタル | を選んだ場合は、手順6に進みます。



で選び (決定)

を押す

地 トデジタルー自動 3/47 チャンネル テレビ 1 00000 051 -個別 テレビ 2 ●●●● 061 - 選局順 テレビ 3 ●●●●● 121 チャンネル更新設定 テレビ 4 ●●●●● 041 テレビ 5 ●●●●● 021

「地上デジタルー個別」を

◇おしらせ◇

地上デジタル放送の受信チャンネル番号と枝番について

- 地上デジタル放送では、 $1 \sim 12$ の数字ボタン(チャンネルボタン)の番号のほかに、3 桁のチャンネル 番号が付けられています。1 つの放送局が複数の番組を同時に放送する場合には、3 桁のチャンネル番 号で区別することになります。
- ・3 桁のチャンネル番号は、放送地域内(都府県、北海道は7地域)ではそれぞれ別番号になっています。 したがって、通常は3桁で放送番組を特定できます。ただし、お住まいの地域により、隣接する他地 域の放送も受信できることがあります。この場合は、3桁チャンネル番号が重複することがあります。 このときは、さらにもう 1 桁(これを「枝番」といいます)を入力して選局することになります。

変更したいチャンネルを選ぶ

()





を押す





を押す

「数字ボタン |を選ぶ

ルー自動	チャンネル	3桁 スキップ
一追加	テレビ 🚹 🕶 🕶 🖜	051-1
一個別	テレビ 2 ●●●●●	051-2
-選局順	テレビ 3 ●●●●●	121
更新設定	テレビ 4 ●●●●●	041
	テレビ 5 ●●●●●	021
	変更する項目を選択	Rしてください。
	数字ボタン 枝番	スキップ戻る

- ・ 枝番を入力する場合は、「枝番」を選 び、1つ~ 9 を押します。
- チャンネルをスキップする場合は、 「スキップ | を選び、左右カーソルボ タンで「する | を選びます。このメ ニューで行ったスキップ設定は、**右** 記のチャンネルスキップ設定と連動 します。





で入力し (決定)

を押す

入力欄に数字を入力して 決定する

・数字ボタンが重複している場合は、 「数字ボタンが重複しています。置 き換えますか?」と表示されます。 (枝番の場合は、「枝番が重複してい ます。置き換えますか? |と表示さ れます。)

数字ボタンを置き換える場合 手順9に進みます。

置き換えずに別の数字にする場合 画面の「戻る | を選び、別の数字を入 力して決定ボタンを押してください。





決定 を押す

「確認」を選ぶ

・ 操作を終了する場合は、メニュー(設 定)ボタンを押します。

チャンネルスキップ設定

- 「地上DI「BSI「CSIボタンのいずれかを 押して、デジタル放送を選ぶ
- 設定メニューを表示して、「 / (視聴準 2 備)」-「テレビ放送設定」を選ぶ
- 上下カーソルボタンで 「スキップ設定」を選び、決定する
- 上下カーソルボタンで「地上デジタル」 4 「BSデジタル」「CSデジタル」のいずれ かを選び、決定する
- 上下カーソルボタンで 「放送事業者 |を選び、決定する
 - 「スキップ設定を一括で行うか個別に 行うかを選択してください」と表示さ れます。
 - CS デジタルの場合、3 桁チャンネル の範囲を選び手順7に進みます。
- カーソルボタンで「一括設定」または 「個別設定」を選び、決定する
 - ・「一括設定 | を選んだ場合は、手順8 に進んでください。
 - ・「個別設定 | を選んだ場合は、手順 7 へ進みます。
- スキップしたいチャンネルを選び、決定 7 する
- カーソルボタンで「両方する」 8 「番組表のみ」「選局のみ」「両方しない」 のいずれかを選び、決定する

両方 する

- ・ 選局時と番組表のどちらもスキッ プします。
- この設定をしたチャンネルは、選 局時と、番組表のどちらにも、表 示されなくなります。

番組表 のみ

- 番組表のみ表示されなくなります。
- 選局時は表示されます。

選局 のみ

- 選局時のみ表示されなくなります。
- 番組表には表示されます。

両方 しない

- 選局時と番組表のどちらもスキッ プされません。
- この設定をしたチャンネルは、選 局時と番組表のどちらにも表示さ れます。
- ・ 操作を終了する場合は、メニュー (設定)ボタン を押します。


・ 地 デ ジ 難 視 対 策 衛 星 放 送(BS291ch ~ BS298ch) は一般の方は視聴できないため、 工場出荷時の設定は、「両方する」になっていま す。この放送を視聴する場合は、BS デジタル の「地デジ難視対策衛星放送 | を一括設定で「両 方しない」に設定してください。

故障かな?と思ったら

- ・ 故障かな?と思ったら、修理を依頼される前に**57~64**ページまでの内容と電子取扱説明書の「故障かな?と思ったら」をもう一度お調べください。
- アフターサービスについては「保証とアフターサービス」(⇒82ページ)をご覧ください。

まず確認してください

電源が入らない

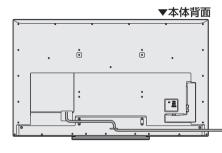

電源コードのプラグを奥まで確実に差し込んでください(⇒ 38 ページ)


・本機は電源コンセントの近くに設置し、電源 プラグへ容易に手が届くようにしてください。



電源コンセント (AC100V)

※電源プラグはイラストと異なる場合がありますが、支障ありません。


ランプが点灯していないときは、本体の電源ボタンを押して電源を入れてください。(⇒40ページ)

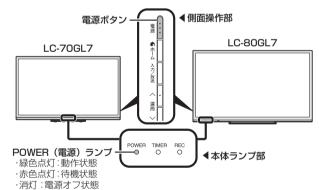

- ・本機は本体の電源ボタンを押して切っても POWER(電源) ランプは消えません。リモコンでも電源を入れることができます。
- POWER(電源)ランプを消し、リモコンで電源が入らないようにするには、設定メニューの「♪(視聴準備)」ー「各種設定」ー「電源ボタン設定」を「モード2|にしてください。


TV 放送が見られない

アンテナケーブルの端子を 奥まで確実に差し込んでください (⇒ **24** ~ **27** ページ)

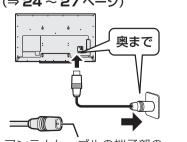

アンテナケーブルの端子部の 芯線が曲がっていませんか

ビデオ・DVD が見られない

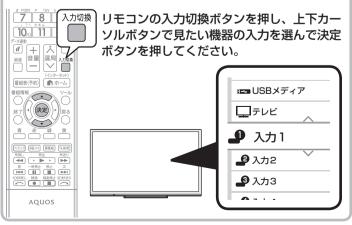

放送が受信できないときに 確かめること

放送が 受信できないときは

受信状態が悪い場合、次のような画面が表示されます。(画面は一例です。)


BS 103chが受信できません。[E202] リモコンで放送切換や選局を確認ください。 アンテナの調整・接続を確認ください。

- ? 取扱説明(操作ガイド)で確認します
- 決定で受信強度を確認します

現在放送されていません。 [E203] 番組表などで放送時間を確認してください。 雨や雪などの天候の影響で


- 一時的に受信できない場合もあります。 ② 取扱説明(操作ガイド)で確認します
- 決定で受信強度を確認します

このような画面が表示されているときに響を押すと、選局しているチャンネルの受信強度が表示されます。受信状態に応じた対処が必要です。(画面は一例です。)

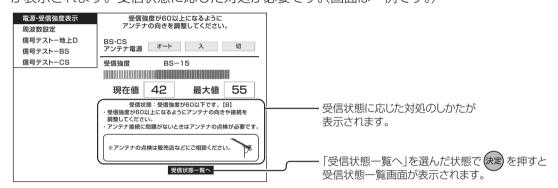

受信状態の一覧画面について(画面は一例です)

• デジタル放送の各チャンネルの受信強度や地上デジタル放送で受信できるチャンネルなどが 確認できます。

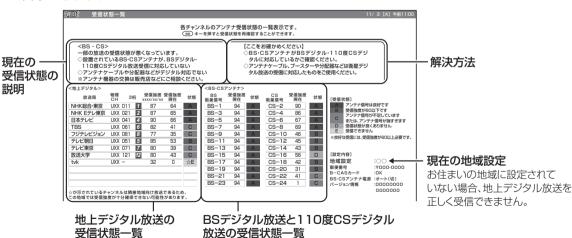

• 受信状態の一覧は、直前に視聴していた放送(「地上デジタル」または「BS デジタル」「110 度 CS デジタル」のいずれか一方)が表示されます。

受信状態一覧で、最新の状態を表示するには

受信状態一覧の画面を消すときは

• を押します。(表示が切り換わるまで時間が かかる場合があります。) *** を押します。

受信できないチャンネルが あるときは

●信状態一覧


Afャンネルのアンテナ受信状態の一覧表示です。

(表定) キーを押すと受信状態の一覧表示です。
(ま定) キーを押すと受信状態を再確認することができます。

(おいて) (おいて) (おいて) (おいて) (おいて) (おいて) (おいて) (おいて) (おいて) (かいて) (かいて)

- 地上デジタル放送用アンテナとの接続について⇒24~27ページをご覧ください。
- BS·110 度 CS 放送用アンテナとの接続について⇒ 24 ~ 27 ページをご覧ください。
- 「アンテナ接続のワンポイントアドバイス」⇒ **60** ページもご覧ください。
- かんたん初期設定をやり直すとき⇒46ページをご覧ください。
- ・受信している放送局をリモコンの数字ボタンに割り当てることができます。 数字ボタンが割り当てられていない場合は、3 桁入力で選局できます。

▼地上デジタル放送の受信状態―覧

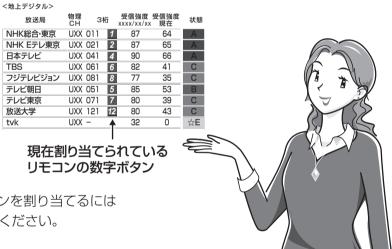

- リモコンの数字ボタンを割り当てるには
 - ⇒**55**ページをご覧ください。

BS・110 度 CS デジタル放送について


デジタル放送には有料放送があります。視聴するには、視聴契約する必要があります。BS・110度CSデジタル放送が受信できない場合は、視聴契約がお済みかどうかご確認ください。

アンテナ接続の ワンポイントアドバイス

• お住まいの地域やチャンネルによっては電波が弱く、アンテナの接続方法やレコーダーなど の機器との接続により、映らない場合が考えられます。このような場合、アンテナの接続状 況を変えていただくと映る場合がありますので、本ページを参考にご確認をお願いします。

こんなときは

アンテナ線を、レコーダーを経由して本機に接続している場合に、レコーダーは放送を受信できるのに本機は受信できない。

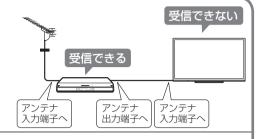


アドバイス

レコーダーに接続しているアンテナ線を本機の入力 に直接接続してみてください。

本機が受信できる場合は、本機の故障ではありません。

• レコーダーに内蔵されているアンテナ分配機能の性能により、本機が受信できないことがあります。

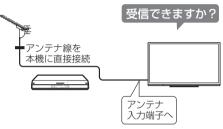


解決方法

アンテナ線を市販の金属シールドタイプの分配器で分配して、レコーダーと本機のそれぞれに接続してください。


それでも受信できない場合は…

アンテナ線を市販のブースターに接続 してください。

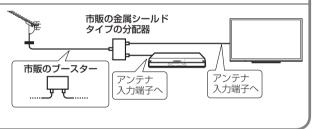

こんなときは

分配器やブースターを使用している場合に 一部のチャンネルだけ映らない。




アドバイス

使用している分配器やブースターをはずして、アンテナ線を本機に直接接続してみてください。

(レコーダーやパソコンなどの使用を止めて確認してください。これらの機器から発生する電波などによる障害も考えられます。)

正しく受信できる場合は、本機の故障ではありません。

分配器やブースターの性能により、正しく受信できないことがあります。

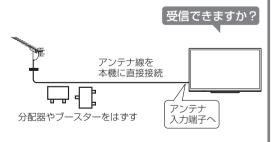

解決方法

市販の、地上デジタル放送やBSデジタル放送に対応している分配器やブースターと交換してください。

それでも受信できない場合は…

• ご購入のご販売店などにご相談ください。

テレビが正しく映らない ときや画質が悪いときは

故障ではないことがあります。

お電話をする前に、ここをお確かめください。





こんな症状が出るときは	▶ここをお確かめください	▶参照ページ
映像も音声も出ない	 アンテナケーブルは接続されていますか。 端子を間違えて接続していませんか。 アンテナケーブルが切れていませんか。 BS·CS アンテナ電源設定を「オート」にしてみてください。「オート」に設定している場合は「入」にしてみてください。 B-CAS カードは正しく挿入されていますか。 	24~27•60 - - 52~53
	 アンテナの向きは正しいですか。 「受信状態:良好です。【A】」と表示されていることを確認してください。表示が異なる場合は、 野職「故障かな?と思ったら」ー「テレビ放送の受信」ー「アンテナ受信強度に関するエラーメッセージ」をご覧になり必要な処置をしてください。 	_ 52~53
	• 110度 CS デジタル放送の場合は、アンテナケーブルや分配 器は 110度 CS 帯域対応のものを使用していますか。	_
BSデジタル放送の 一部のチャンネルが 視聴できない	・WOWOW やスターチャンネルは有料です。 視聴するためには契約をしてください。・地デジ難視対策衛星放送については、地デジ難視対策衛星放送受付センターへお問い合わせください。 (0570-08-2200)	65 56
110度CSデジタル放送 が視聴できない	・アンテナやアンテナケーブル、分波器は 110 度 CS 帯域 (2.6GHz)まで対応のものを使用していますか。	24~27
画面にノイズが出る	ノイズが出るときはケーブル同士を離すと軽減されることがあります。アンテナケーブルは正しく接続されていますか。	_ 24~27·60
特定のチャンネルだけ 映らない	・有料放送は視聴契約が必要です。・アンテナの受信強度を確認してください。	65 52~53

・アンテナの接続については、**24~27、60**ページをご覧ください。

本機の動作について確かめること

こんなときに	ここをお確かめください	ページ
? 映像も音声も出ない	・電源プラグがコンセントから抜けていませんか。 ・POWER(電源)ランプが緑色に点灯していますか。 ・テレビ放送を見たいのに、ビデオ入力などに切り換えられていませんか。 ・外部機器の映像が出ないとき、正しく入力切換ができていますか。 ・接続ケーブルが抜けていませんか。	38 40 47 47
リモコンが動作しない	 ・POWER(電源)ランプが緑色に点灯していますか。 ・乾電池の極性(⊕、⊖)が逆になっていませんか。 ・リモコンの乾電池が消耗していませんか。 ・リモコンはリモコン受光部に向けてお使いですか。 ・リモコン番号が本体と一致していますか。画面左下に「リモコン番号の設定が異なります。」と表示されているときは、リモコン番号の設定が必要です。 以下の場合は、リモコンで動作しにくくなります。 ・リモコンと本体のリモコン受光部との間に障害物がありませんか。 ・リモコン受光部に直接日光や強い照明が当たっていませんか。 ・リモコン受光部に直接日光や強い照明が当たっていませんか。 ・受信設備の消耗減衰のために(映り等に影響する場合もあります)操作切換が遅くなることがあります。(天候等の環境で受信強度の数値が変動するとノイズの影響を受けます。) ・電池の端子が酸化(薄黒く)していませんか。室温が極端に低下していませんか。 	40 41 41 41 68~69
音声は出るが映像が出ない	・映像オフが「する」になっていませんか。選局ボタンを押してみてください。・映像ケーブルが抜けていませんか。	- 28
テレビの上部が熱い	・内部の回路から発生する熱で温まった空気が自然な対流により、上部を通って抜ける構造になっているため、上部が温かくなります。本体の温度が異常に上昇したときは画面右下に「温度」または「モニター温度」の文字が点滅し、その後、自動的に電源が切れます。	_
画面右下に「温度」または「モニター温度」の文字が点滅し、その後、自動的に電源が切れる	 ・本機の温度が上昇したためです。温度が上昇した原因を取り除いてください。 ・本機の設置状態や場所が、温度が上がりやすい状態にないかで確認ください。本機背面の通風孔がふさがらないように設置してください。 ・本機の内部や通風孔にたまっているホコリで、外部から取り除けるものはこまめに取り除いてください。内部のホコリの除去については、お買いあげの販売店にご相談ください。 	-

こんなときに	ここをお確かめください	ページ
リモコンや本体のボタンの 操作ができない	 チャイルドロックが設定されていませんか。 本体とリモコンのリモコン番号を同じ番号に設定していますか。画面左下に「リモコン番号の設定が異なります。」と表示されているときは、リモコン番号の設定が必要です。 本体の電源ボタンを5秒以上押し続けてください。本機の電源がいったん切れますので、電源プラグをコンセントから抜いて約1分待ってから電源を入れ、操作をやりなおしてください。再度電源を入れた直後はデータ取り込みのため、画面表示には多少時間がかかります。 	- 68~69 -

停電時は、設定が保持される項目と解除される項目があります

- ・ テレビにおける設定内容(設定項目、音量など)は保持されます。
- ・ 番組予約(視聴予約/録画予約)が、予約動作開始時刻を経過しているときは消去されます。
- ・ 時刻設定は消去されます。時刻の自動設定がされないときは、設定メニューの「 ✔ (視聴準備)」-「各種設定」-「画面表示ボタン設定」-「時計設定」-「時刻設定」で設定してください。
- 停電前が下記の状態のものは解除されます。 静止画・オフタイマー・消音(消音ボタンによる)・映像オフ・2画面

電子取扱説明書のメニューについて

- ・ 電子取扱説明書の「故障かな?と思ったら」には次の内容が掲載されています。
- 故障かなと思ったときは本書とともにご確認ください。



全般

本機の操作や電源に関して故 障かなと思ったときにご覧く ださい。

映像・音声

音声が出ない、画面が暗いな ど、映像や音声に関して故障 かなと思ったときにご覧くだ さい。

テレビ放送の受信

放送が映らない、映りが悪いなど、テレビ放送の受信に関して故障かなと思ったときや受信強度、受信・視聴、B-CASカードに関するエラーメッセージが表示されたときにご覧ください。

3D映像

3D 映像を視聴できない場合 にご覧ください。

USBハードディスク

USB ハードディスクの録画・ 再生ができない場合や USB ハードディスクに関するエ ラーメッセージが表示された ときにご覧ください。

インターネット

インターネットに関して故障 かなと思ったときにご覧くだ さい。

無線LAN

無線 LAN で接続できない場合 や無線 LAN に関するエラーメッセージが表示されたときにご覧ください。

IPTV

IPTV をご利用中に、お困り の場合はご覧ください。

その他

ファミリンクや USB メディア、ホームネットワークなどをご利用中にお困りの場合や、これらのエラーメッセージが表示されたときにご覧ください。

有料放送の受信について

WOWOWやスカパー/e2 などの有料放送を 見るときは

・有料放送を視聴するには、スカパー! e2 などの各プラットホーム(運営会社)や放送局との視聴契約が必要です。それぞれの契約申込書に必要事項を記入し、郵送するか、下記にお問い合わせください。

(2012年5月現在)

有料BS・110度CSデジタル放送局

WOWOW

・カスタマーセンター

電話番号:0120-580807

受付 :9:00~20:00 (年中無休) ホームページ:http://www.wowow.co.jp/

スター・チャンネル

- スター・チャンネル カスタマーセンター 電話番号:0570-013-111(ナビダイヤル) PHS、IP電話のお客様は045-339-0399 受付:10:00~18:00 ホームページ:http://www.star-ch.jp/
- スター・チャンネル ハイビジョンの加入申 し込みは、下記のスカパー! e2 カスタマー センターへお問い合わせください。

110度CSデジタル衛星サービス会社

スカパー! e2 (CS1・CS2)

スカパー! e2 カスタマーセンター
 電話番号:0570-08-1212(ナビダイヤル)
 PHS、IP電話のお客様は045-276-7777
 受付:10:00~20:00(年中無休)

ホームページ:http://www.e2sptv.jp/

◇おしらせ◇

本機には電話回線端子がありませんので、電 話回線を使用した新規加入のお申し込みはで きません。

本機のレコーダー機能で 有料放送を録画する場合 には


・本機のUSBハードディスクへの録画機能で有料放送を録画する場合には、本機に付属しているB-CASカードを有料放送の受信契約時に登録し



送の受信契約時に登録し、本機に挿入し てください。

デジタルチューナー付き レコーダーで有料放送の 受信契約をしている場合 には

・お手持ちのデジタルチューナー付きレコーダーで有料放送を録画するときは、有料放送の受信契約時に登録した B-CASカードをレコーダーに挿入しておく必要があります。挿入していないと、有料放送が録画できません。



有料放送で登録したB-CASカードは、 レコーダーに挿入します。

・レコーダーで受信している内容を本機で 視聴したいときは、リモコンの入力切換 ボタンを押し、上下カーソルボタンでレ コーダーが接続されている外部入力を選 び、決定ボタンを押してください。

受信できる放送の種類について



地上デジタル放送

データ放送の双方向通信などで本機に記憶されたお客様の登録情報やポイント情報などの一部、またはすべての情報が変化・消失した場合の損害や不利益について、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

) 重 要 ◆ ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

デジタル放送のその他の特長

B-CAS カード

・デジタル放送を受信するには、B-CAS カードが必要です。本機にB-CAS カードを入れてください。(⇒ **23** ページ)

臨時放送(臨時編成サービス)

・スポーツ中継の延長などで、臨時に行うマルチチャンネル放送です。案内画面が表示されたときに、決定ボタンで切り換えます。

イベントリレーサービス

- スポーツ中継の延長時などに、別チャンネルで続きを放送するサービスです。案内画面が表示されるので、決定ボタンで切り換えます。 延長された番組を録画予約していた場合、自動的に追従します。
 - ※ ファミリンク録画予約(『子頭『目次から探す』ー「ファミリンク機能」ー「本機の番組表で AQUOS レコーダーに録画予約する」)の場合、お使いの AQUOS レコーダーによっては追従されません。

マルチビューサービス

一つの番組の中で、カメラアングルを変えて 最大3つの映像が放送されるサービスです。 映像切換ボタンで切り換えます。

緊急警報放送

・ 地震などの際の緊急警報放送です。案内画面が表示されたときに、決定ボタンで切り換えます。

・2003年12月から東京・大阪・名古屋の3大 都市圏の一部地域で開始され、2006年12月 に全国の都道府県庁所在地で開始された放送 です。

特長

UHF アンテナ

地上デジタル放送 を受信できます。

- ・ 迫力あるワイド画面とデジタルハイビジョン の高画質
- 高音質と多チャンネルの放送
- 天気予報やニュースなどの、番組に連動した データ放送
- 視聴者参加型の双方向通信番組

受信に必要なアンテナ

UHF 対応のアンテナが必要です。お使いのアンテナが UHF 対応のアンテナであればそのまま使えます(取り替えや調整が必要になることもあります)。VHF アンテナでは受信できません。

地上デジタル放送の CATV 放送対応について

 本機で受信できるケーブルテレビ(CATV)の方式は 「パススルー方式」(UHF帯、ミッドバンド[MID]帯、 スーパーハイバンド[SHB]帯、VHF帯)です。トランスモジュレーション方式の場合、ケーブルテレビ 専用受信機を介して視聴できます。

ご案内チャンネルの表示

• 非契約の有料放送事業者の放送番組を選局したとき、「視聴するには契約登録が必要」である 旨の案内に加え、代替番組の視聴案内が表示されます。

ブックマーク

- ・ コンテンツ画面にブックマーク*アイコンが表示されているときは、その情報(ブックマーク記録コンテンツ)を登録しておき、後でブックマークを一覧表示・選択して、関連チャンネルを呼び出すことができます。
 - ※「ブックマーク」とは、しおりのことです。画面によっては、特定のページを表示するための絵文字(ブックマークアイコン)が表示されます。 インターネットのブックマークとは異なります。

◇おしらせ◇

- ARIB 放送規格の変更により、本機の設定メニューなどの仕様が変わる場合があります。
- ARIB(Association of Radio Industries and Businesses)とは、通信・放送分野の電波利用シス テムの標準化や、電波利用に関する調査、研究などを行う社団法人の名称です。



- BSデジタル放送
- 110度CSデジタル放送

BS デジタル放送

- 放送衛星(Broadcasting Satellite)を使った デジタル放送です。
- 地デジ難視対策衛星放送(BS291ch~ BS298ch)は一般の方は視聴できない放送の ため、非視聴に設定されています。この放送 を視聴される場合は、スキップ設定を「両方し ない に設定してください。(スキップ設定⇒56
- 有料放送を視聴するときは、受信契約する必 要があります。

特長

- 迫力あるワイド画面とデジタルハイビジョン の高画質
- 視聴者参加型の双方向通信番組
- ・2種類のデータ放送(独立データ放送・番組に 連動したデータ放送)

受信に必要なアンテナ

• BS·110 度 CS デジタル放送共用のアンテナ (市販品)が必要です。

BS・110 度 CS 共用アンテナ BS デジタル放送も 110 度 CS デジタル 放送も、このアンテナで受信できます。 (他の衛星放送は、衛星の向きが 違うため受信できません。)

110 度 CS デジタル放送

- ・BSデジタル放送用人工衛星と同じ東経 110度にある通信衛星(Communication Satellite)を使ったデジタル放送です。お もなサービスに「スカパー! e2 | があります。 110 度 CS デジタル放送は一部を除き有料で
- 受信するには、見たいチャンネルを視聴契約 する必要があります。

特長

- テーマ別に専門化した多数のチャンネル
- 画面をブックマーク登録し、簡単に再表示可
- ・ ボード(掲示板)機能でサービス情報の案内を 閱覧可能

受信に必要なアンテナ

- BS-110 度 CS デジタル放送共用のアンテナ (市販品)が必要です。
- ・ 従来の CS アンテナや BS アナログ用アンテ ナでは受信できません。また、ブースターや 分配器等をご使用になっている場合は、110 度 CS 帯域(2.6GHz)まで対応したものに交 換する必要があります。

BS デジタル放送のみの専用サービス

降雨対応放送

• 降雨・降雪による電波減衰時に画質や音質を落 とした信号を放送するサービスです。案内画 面が表示されたときに、決定ボタンで切り換 えます。映像切換ボタンで元の映像に戻れま す。

(画面例)

決定ボタンを押す 映像切換ボタンを押す 受信状態が悪くなっています[E201] この番組は降雨対応画面に切り替える 降雨対応画面 通常画面 ことができます。 見る

110 度 CS デジタル放送のみの専用サービス

ボード(掲示板)

• プラットホーム(スカパー! e2)単位で、いろ いろなサービス情報の案内がボード(掲示板) に表示されます。設定メニューの「☎(お知ら せ)」-「ボード(CS デジタル)」でボード画面を 呼び出し、サービス情報を見ることができます。 (画面例)

情報タイトル ワールドカップ独占放送 新規契約特典のお知らせ 新規契約特典のお知らせ 新規契約特典のお知らせ 新規契約特典のお知らせ 新規契約特典のお知らせ

2台の AQUOS をそれぞれの リモコンで操作するには

2台のAQUOSを近くに設置している場 合に、リモコンの操作で AQUOS が 2 台 とも動作してしまうことがあります。この とき、リモコン番号の設定を変えると他の AQUOS の動作を防ぐことができます。



リモコン番号について

- ・リ干コン番号には「1 | 「2 | があります。リ モコン側と本体側の番号を合わせてくだ さい。
- 2台のAQUOSを近くに設置してい る場合は、本機のリモコン番号を他の AQUOS と異なる番号に設定してお使い ください。例えば、他の AQUOS が[1] なら本機は「2」にします。
- ・ 設定されている番号が本体とリモコンと で異なっていると、リモコンボタンを続 けて押したとき、画面左下に「リモコン番 号の設定が異なります」と表示されます。
- 個人情報を初期化すると本体のリモコン 番号は「1 に戻ります。

◇おしらせ◇

• 工場出荷時の設定は、本体側・リモコン側とも リモコン番号[1]です。


本体側とリモコン側のリモコン番 号を設定する

▶ 重 要 ♦

先にリモコン側の番号を変更すると、リモコ ンで本体側の設定が行えません。

本体側のリモコン番号を切り換える

設定メニューを表示して、 「ナ(視聴準備)」- 「各種設 定を選ぶ

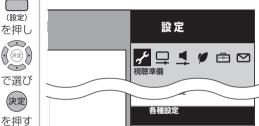

「リモコン番号設定」を選ぶ



で選び



を押す

「リモコン番号1」または 「リモコン番号2 を選ぶ



で選び



を押す



で選び



を押す

本機のリモコン番号を切換えます。 本機:リモコン番号1 リモコン番号1

「する」を選ぶ

本機のリモコン番号を2に変更します。 リモコン番号を変更しますか?

しない

本機のリモコン番号を変更した後は、 リモコン側のリモコン番号も合わせてください。 (詳しい設定方法は、付属の「取扱説明書」をご覧ください。)

◆ リモコン側のリモコン番号を 切り換える

リモコンの[1]または[2]を 押した状態で電源ボタンを5 秒以上押す

・**前**ページ手順 3 で選んだリモコン番 号と同じ番号にしてください。

上記の手順 5 で使うボタン

1 2 のどちらか一方を押し ながら (を 5 秒以上押します。

- ・ の場合、リモコン番号 1 に なります。
- なります。



本体側のリモコン番号を リモコン側に合わせると きに使うボタン



リモコン側と本体側でリモコン番 号が異なるときは

• 本体側のリモコン番号を、リモコン側の リモコン番号に合わせます。

画面表示

リモコン番号が異なるときに、 画面表示ボタンを5秒以上押 し続ける

を押す

・ 本体側のリモコン番号変更画面が表 示されます。

メッセージを確認し、「する」 を選ぶ

で選び

決定

を押す

▼本体側のリモコン番号変更画面 リモコンと本機のリモコン番号が違います。

本機のリモコン番号を変更しますか?

リモコン

: リモコン番号2

しない

- リモコン番号切換メニューが表示さ れ、番号切換ができます。
- 設定されているリモコン番号が本体 側とリモコン側とで異なっている場 合、リモコンのボタンを続けて押す と、画面左下に「リモコン番号の設 定が異なります」と表示されます。

- ・ 本体側のリモコン番号変更画面が表示されて から、約20秒以内に操作を行ってください。 約20秒を経過すると、画面が消えます。
- 乾電池が消耗したり、乾電池を交換したとき に、リモコン側のリモコン番号が[1]に戻るこ とがあります。

本体のボタンで、本体側のリモコン 番号を設定するには

- 本体の入力/放送切換(決定)ボタン を5秒以上押し続けて、リモコン番号 切換メニューを表示する
- 本体の音量(+/-)ボタンで「リモ コン番号 1」または「リモコン番号2」 を選択する
- 本体の入力/放送切換(決定)ボタン を押して決定する

本機を電源オフにするときは/ 電源プラグを抜くときは

・本体の電源ボタンで本機の電源をオフにしたいときは、「電源ボタン設定」を「モード2」にしてください。

「モード 1」に設定されていると、本体の電源ボタンを押しても「待機状態」となり、電源オフにはなりません。

「電源ボタン設定」について


項目	内容
モード 1	・本体の電源ボタンを押すと、本機が「待機状態」になります。USB ハードディスクへの 録画中や録画予約設定中に本体の電源ボタンを押しても、録画が正常に行われるため の設定です。
モード2	・本体の電源ボタンを押すと、本機が電源オフになります。 録画中の場合は録画が中断されます。録画予約が設定されている場合は録画予約が実行されません。

◆ 重 要 ◆

- 「モード 1」に設定されていて本機が待機状態のときに電源プラグを抜くと、故障の原因となることがあります。
- ・電源プラグをコンセントから抜くときは、次の手順で操作してください。
 - 1 USBハードディスクを取りはずす

(『宇曜 「目次から探す」 - 「USB ハードディスク」 - 「準備」 - 「USB ハードディスクを取りはずすときは」)

- 電源ボタン設定を「モード2」にする
 - ・ 設定メニューの「★(視聴準備)」-「各種設定」-「電源ボタン設定」-「モード2」を選びます。
- 3 電源を切る
 - ・ 本体の電源ボタンを押し、POWER(電源)ランプが消灯していることを確認します。

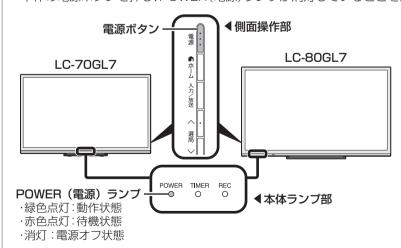

▲ 電源プラグを抜く

◇おしらせ◇

次に電源を入れたとき、画面が表示されるまで時間がかかることがあります。

本機から個人情報をすべて消すには (本機を廃棄するときなど)

・ 本機には、放送局とデータの送受信を行 うために入力した個人情報と操作情報が 記録されています。本機を譲渡したり廃 棄したりする際には、個人情報の初期化 を行いこれらの情報を消去してください。

◆ 重 要 ◆

- ・ お客様が設定した情報内容(チャンネル設定、 予約、各調整値、LAN 設定、暗証番号、IPTV の基本登録情報やアクトビラの購入情報、イ ンターネット関連のデータなど)がすべて初期 化されます。
- ・この操作は元に戻せません。必要のない場合 は、操作を行わないでください。

データ放送の双方向サービスなどで本機に記 憶されたお客様の登録情報やポイント情報な どの一部、またはすべての情報が変化・消失し た場合の損害や不利益について、当社は一切 その責任を負いませんので、あらかじめご了 承ください。

初期化すると

本体のリモコン番号は] になります。リモコ ン番号を変更してお使いになっていた場合は、 リモコンのリモコン番号を[1]にしてください。



設定メニューを表示して、 「ナ(視聴準備)」-「個人情報 初期化しを選ぶ

(設定) を押し




決定 を押す



を押す

「全ての情報を消去」または 「USB-HDDの情報を残して 消去 を選ぶ



- USB-HDD に録画したコンテンツ の情報を初期化したくないときは、 「USB-HDD の情報を残して消去 |を 選んでください。
- 「全ての情報を消去」を選ぶと、USB ハードディスクに録画した番組も消 去されます。

「する」を選ぶ

で選び

決定

を押す

- ・ 表示が「初期化実行中」(点滅)に変わ ります。初期化には、しばらく時間 がかかります。
- ・ 初期化が終了すると、画面が数秒間 消え、かんたん初期設定画面が表示 されます。電源を切るときは、「電源 ボタン設定 |を「モード2|にして本 体の電源ボタンを押してください。

本機のソフトウェアを更新する

- ソフトウェアの更新とは、本機内のソフトウェアを書き換えて、機能アップや機能改善などを行うためのものです。
- 本機のソフトウェア更新には放送の電波 を使って更新する方法、USBメモリー を使用して更新する方法、インターネット経由で更新する方法があります。
- 放送の電波を使って更新する際は、自動的に行う方法とお客様が必要に応じ、手動で行う方法があります。お買いあげ時は利便性を考えて「する」(自動)に設定されています。

放送の電波を使って更新できる環境について

 ダウンロードは BS デジタル放送および 地上デジタル放送で実施されます。ケー ブルテレビのセットトップボックスを利 用してデジタル放送を受信している場合 など、デジタル放送を直接受信できない 環境ではダウンロードできません。

放送の電波を使って更新する際のご注意

- ソフトウェアの受信(ダウンロード)には、数分程度の時間がかかります。その間は、リセットの操作、電源プラグの抜き差しを行わないでください。ダウンロードが失敗する場合があります。
- ダウンロードによって、設定内容が工場 出荷時の状態に戻ったり、予約設定がな くなる場合があります。その場合は、設 定をやり直してください。
- ・ ダウンロードは、本機の電源が待機状態 (POWER (電源) ランプが赤色点灯) のときに実行されます。リモコンの電源 ボタンで、待機状態にしてください。「電源ボタン設定」を「モード 2」に設定しているときに、本体の電源ボタンで電源 を切っている場合や電源コードをコンセントから抜いている場合は、ダウンロードは実行されません。



自動ダウンロードを 「しない」に設定する

自動的にダウンロードを行いたくない場 合は、「しない」に設定します。

設定メニューを表示して、 「≯(視聴準備)」-「各種設定」 を選ぶ







を押す

「ダウンロード設定」を選ぶ



決定 を押す



で選び



「しない」を選ぶ

• 操作を終了する場合には、ホームボ タンを押します。

手動でダウンロードを 行う

・自動ダウンロードを[しない]に設定した 場合、放送局メッセージに「ダウンロー ドのお知らせ | が届いているときに、手 動でダウンロードできます。

メニュー

設定メニューを表示して、 「☑(お知らせ)」-「放送局 メッセージ を選ぶ

設定

st 🖵 🚅 🎾

受信機レポート

放送局メッセージ

お知らせ







を押す

ダウンロードに関する放送 局メッセージを選ぶ

2/26 [月] ダウンロードのお知らせ

2/26 [月] •••••

2/26 [月] ●●●●●●

受信日時







を押す

未聴

未読






決定

を押す

①画面の表示内容を確認し、 「実行」を選ぶ



②画面の表示内容を確認し、 「する |を選ぶ

ダウンロードのお知らせ 今回のダウンロードを実行する事ができます。 「する」を選択し、リモコンの電源(受像)ボタンで「切」に する事でダウンロードを実行します。 (ダウンロードは受信機が待機状態で実施されます)

する しない

ダウンロードが成功すると、設定メ ニューの [☎(お知らせ) | - 「放送局 メッセージ」の中に、ダウンロード が成功した旨のメッセージが書き込 まれます。

USB メモリーを使用して ソフトウェアを更新する

- USBメモリーを使用してソフトウェアの 更新ができます。
- ソフトウェアの更新をするときは、パソコンを使用して、あらかじめ更新用ソフトウェアを USB メモリーに書き込んでおく必要があります。更新用ソフトウェアをパソコンから書き込むときは、USB メモリーが空の状態で書き込んでください。

ソフトウェアの更新情報について

ソフトウェアの更新情報は、パソコンを 使用してシャープホームページ内のサポートステーションでご確認ください。

AQUOS サポートステーション

http://www.sharp.co.jp/support/aquos/


更新用ソフトウェアが公開されているときは、パソコンにダウンロードした後、 USBメモリーにコピーしてください。

- ソフトウェアの更新中は、USBメモリーを取り外さないでください。
- ソフトウェアの更新中は、電源プラグを抜かないでください。



本機のUSB端子に、更新用 ソフトウェアを書き込んだ USBメモリーを取り付ける

USBメモリーは本体側面のUSB端 子に取り付けてください。

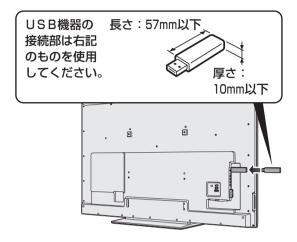

2






で選び決定

を押す

設定メニューを表示して、 「☎(お知らせ)」--「ソフト ウェアの更新」を選ぶ

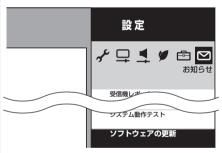

電子取扱説明書を表示しているときは、ソフトウェアの更新はできません。電子取扱説明書を閉じてください。

「USBアップデート」を選ぶ







暗証番号を設定しているとき は暗証番号を入力する

• 野鵬「目次から探す」-「便利な機能」-「視聴できる番組や操作を制限する」- 「暗証番号を設定する」

画面に従って操作する

「はい」で決定する

- ソフトウェアの更新に失敗した場合は、USBメモリーのデータを確認し、 もう一度ソフトウェアの更新を行ってください。
- ・ソフトウェアの更新が終了すると画 面が数秒間消え、ソフトウェアの更 新完了メッセージが表示されます。

ソフトウェアの更新が正しくできないときは

- USBメモリーが正しく取り付けられていないときや、正しい更新データが USBメモリーの中に見つからないときは、エラーメッセージが表示されます。
- 更新用ソフトウェアのデータが書き 込まれている USB メモリーを取り 付けてから、ソフトウェアの更新を 行ってください。

アップデートが完了するま で待つ

USBメモリーを本機から取 り外す

インターネット経由で ソフトウェアを更新する

◆ 重 要 ◆

ソフトウェアの更新中は、電源プラグを抜かないでください。

1











設定メニューを表示して、 「☎(お知らせ)」-「ソフト ウェアの更新」を選ぶ

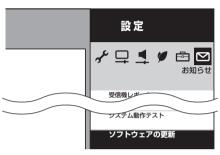

電子取扱説明書を表示しているときは、ソフトウェアの更新はできません。電子取扱説明書を閉じてください。

2







を押す

日 暗証番号を設定しているとき は暗証番号を入力する

4

画面に従って操作する

「はい」で決定する ・ソフトウェアの更新*t*

・ソフトウェアの更新が終了すると画 面が数秒間消え、ソフトウェアの更 新完了メッセージが表示されます。

本機で使用している特許など

本機で使用しているソフトウェアの ライセンス情報

ソフトウェア構成

本機に組み込まれているソフトウェアは、それぞれ当 社または第三者の著作権が存在する、複数の独立した ソフトウェアコンポーネントで構成されています。

当社開発ソフトウェアとフリーソフトウェア

本機のソフトウェアコンポーネントのうち、当社が開発 または作成したソフトウェアおよび付帯するドキュメン ト類には当社の著作権が存在し、著作権法、国際条約お よびその他の関連する法律によって保護されています。 また本機は、第三者が著作権を所有しフリーソフトウェ アとして配布されているソフトウェアコンポーネント を使用しています。それらの一部には、GNU General Public License (以下、GPL)、GNU Lesser General Public License (以下、LGPL)、またはその他のライ センス契約の適用を受けるソフトウェアコンポーネント が含まれています。

ソースコードの入手方法

フリーソフトウェアには、実行形式のソフトウェアコン ポーネントを配布する条件として、そのコンポーネント のソースコードの入手を可能にすることを求めるものが あります。GPL および LGPL も、同様の条件を定めて います。こうしたフリーソフトウェアのソースコードの 入手方法ならびに GPL、LGPL およびその他のライセ ンス契約の確認方法については、以下の WEB サイトを ご覧ください。

http://www.sharp.co.jp/support/aquos/source/ download/index.html(シャープ GPL 情報公開サイト) なお、フリーソフトウェアのソースコードの内容に関す るお問合わせはご遠慮ください。

また当社が所有権を持つソフトウェアコンポーネントに ついては、ソースコードの提供対象ではありません。

斜辞

本機には以下のフリーソフトウェアコンポーネント が組み込まれています。

linux kernel

· coreutils

· glibc

ipeg

DirectFB

libong

OpenSSL

SQLite

zlib

LVM2

NTP

· device-mapper

Expat

xfsprogs

• DHCPv6

parted

· dlmalloc

• util-linux

libxml2

• Simple IPv4 Link-Local address

fetch

 webkit cairo

· ALSA

V4L2

fontconfig

• Qt

icu

libusb

libxslt

· fuse

cURL

SaWMan

tinyxml

FusionDale

freetype

u-boot

e2fsprogs

本機で使用しているソフトウェアの ライヤンス表示

ライセンス表示の義務

本機に組み込まれているソフトウェアコンポーネント には、その著作権者がライヤンス表示を義務付けてい るものがあります。そうしたソフトウェアコンポーネ ントのライセンス表示を、以下に掲示します。

BSD License

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

この製品にはカリフォルニア大学バークレイ校と、 その寄与者によって開発されたソフトウェアが含ま れています。

OpenSSL

LICENSE ISSUES

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit.

See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL please contact openssl-core@openssl.org.

OpenSSL License

Copyright (c) 1998-2008 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2.Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/ or other materials provided with the distribution.
- 3.All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
- 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
- 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.

6.Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES:

LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

 Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/ or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)" The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related:-).

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES: LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE. EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

XMLRPC-EPI

Copyright: (C) 2000 Epinions, Inc.

Subject to the following 3 conditions, Epinions, Inc. permits you, free of charge, to (a) use, copy, distribute, modify, perform and display this software and associated documentation files (the "Software"), and (b) permit others to whom the Software is furnished to do so as well.

- 1) The above copyright notice and this permission notice shall be included without modification in all copies or substantial portions of the Software.
- 2) THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTIES OF

ACCURACY, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NONINFRINGEMENT.

3) IN NO EVENT SHALL EPINIONS, INC. BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOST PROFITS ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE (HOWEVER ARISING, INCLUDING NEGLIGENCE), EVEN IF EPINIONS, INC. IS AWARE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

NTP

Copyright (c) David L. Mills 1992-2009 Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both the copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name University of Delaware not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific. written prior permission. The University of Delaware makes no representations about the suitability this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Expat

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper Copyright (c) 2001, 2002, 2003 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

libfreetype

Copyright (c) 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg.

libxml2

Copyright (c) 1998-2003 Daniel Veillard. All Rights Reserved.

fontconfig

Copyright (c) 2001, 2003 Keith Packard

icu

Copyright (c) 1995-2011 International Business Machines Corporation and others All rights reserved.

libxslt

Copyright (c) 2001-2002 Daniel Veillard. All Rights Reserved.

cURL

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE Copyright (c) 1996-2009, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.

All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

fetch

Copyright (c) 1998-2004 Dag-Erling CoýÅan Smgrav

Copyright (c) 2008, 2010 Joerg Sonnenberger < joerg@NetBSD.org> All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of onditions and the following disclaimer in this position and unchanged.

- 2.Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE. EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Free Type 2 font engine

Copyright 1996-2002, 2006 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. The software is based in part of the work of the FreeType Team.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

この製品に搭載のソフトウェアは、Independent JPEG Groupのソフトウェアを一部利用しております。

MP3 は Fraunhofer IIS および Thomson からライセンスされた MPEG Layer-3 音声コーディング技術です。

この製品には株式会社デジオンが開発したDLNA 対応ソフトウェア DiXiM® が使用されております。

Ubiquitous SAFE DTCP-IP Copyright© 2001-2011 Ubiquitous Corp この製品には株式会社ユビキタスが開発した DTCP-IP対応ソフトウェアを使用しております。

この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用には、ロヴィ社の許可が必要です。また、その使用は、ロヴィ社の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部のペイパービューでの使用に制限されています。この製品を分解したり、改造することは禁じられています。

この製品では、シャープ株式会社が表示画面で見やすく、読みやすくなるように設計した LC フォント(複製禁止)が搭載されております。LC フォント、LCFONT、エルシーフォント及び LC ロゴマークはシャープ株式会社の登録商標です。なお、一部LC フォントでないものも使用しています。

Copyright 1998,2009 by the Massachusetts Institute of Technology. Copyright (C) 2007-2009 by Daniel Stenberg

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of M.I.T. not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

M.I.T. makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

商標・登録商標など

- 本機は、ドルビーラボラトリーズからの実施権に 基づき製造されています。
- Dolby、ドルビーおよびダブル D(**▼**)記号は、 ドルビーラボラトリーズの商標です。
- DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED™ are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED ロゴは Wi-Fi Alliance の認証 マークです。



http://www.espial.com

おもな仕様について

品名		液晶カラーテレビ				
形名		LC-80GL7 LC-70GL7				
	表示サイズ	80V型 (横177.1cm×縦99.6cm/対角 203.2cm)	70V型 (横153.9cm×縦86.6cm/対角 176.6cm)			
	駆動方式	TFT (薄膜トランジスタ)アクティブマトリクス駆動方式				
	画素数	1,920(水平)×1,080(垂直) 画素				
	使用光源	LED				
アンテナ	入力	VHF/UHF 75Ω不平衡型(地上デジタル入力共用)、BS-IF 75Ω不平衡型				
スピーカ	_	3cm×15cm 2個				
音声実用最大出力(JEITA)		20W (10W+10W)				
使用電源		AC100V·50/60Hz				
消費電力		283W (待機時電力:0.1W ^{*1} 、 クイック起動「する」時電力:37W)	274W (待機時電力: 0.1W* ¹ 、 クイック起動「する」時電力: 37W)			
年間消費電力量		 区分名:DG1 (FHD、液晶倍速、付加機能1) 受信機型サイズ:80V 年間消費電力量:198kWh/年[標準時*²] 	 区分名:DG1 (FHD、液晶倍速、付加機能1) 受信機型サイズ:70V 年間消費電力量:174kWh/年 [標準時*2] 			
接続端子		HDMI入力4系統4端子、D5映像入力1系統1端子、 ビデオ入力1系統1端子(入力5は音声出力兼用)、 音声出力1系統1端子(入力5兼用)、アナログRGB(PC入力)端子、 音声入力端子(入力6/入力4用)、デジタル音声出力(光)1系統1端子、 アンテナ入力地上デジタル端子、アンテナ入力BS・110度CS端子、 ヘッドホン接続端子、USB端子3系統3端子、 LAN1系統1端子(10BASE-T/100BASE-TX)				
受信チャンネル		BSデジタル001~999ch、110度CSデジタル000~999ch、 地上デジタル(ワンセグを除く)011~528ch (CATVパススルー対応)				
BS·110度	変調	時分割多重mPSK				
CSチャンネ	ルトランスポート	MPEG2 システム				
受信仕様	映像	MPEG2 (MP@HL)	MPEG2 (MP@HL)			
	音声	MPEG2 AAC				
	限定受信システム	ARIB CASシステム				
	受信周波数帯域	11.71GHz~12.75GHz				
	IRD受信周波数带域	1032MHz~2071MHz				
地上デジタ		直交周波数分割多重(OFDM)				
チャンネル	トランスポート	MPEG2 システム				
受信仕様	映像	MPEG2 (MP@HL)				
	音声	MPEG2 AAC				
	限定受信システム	ARIB CASシステム				
	受信周波数帯域	93MHz~767MHz				
	CATVパススルー対応	UHF帯、ミッドバンド(MID)帯、スーパーハイバンド(SHB)帯、VHF帯				
タイマー	予約番組数(最大)	32番組				
外形寸法	ディスプレイ部のみ	幅186.2×奥行9.9×高さ111.2(cm)	幅161.3×奥行8.9×高さ97.5(cm)			
	スタンド装着時	幅186.2×奥行44.5 (転倒防止金具使用時は48.4)× 高さ114.5(cm)	幅161.3×奥行34.4 (転倒防止金具使用時は38.3)× 高さ100.8(cm)			
本体質量	ディスプレイ部のみ	約51kg	約40kg			
	スタンド装着時	約55kg	約42.5kg			
使用温度		0℃~40℃				

- 製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。
- 表示サイズの「××V型」は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- 液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素があります。0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますが故障ではありません。
- JIS C 61000-3-2適合品
 - JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第3-2部:限度値-高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。
- 年間消費電力量とは:<a href="mailto:alion
- 年間消費電力量の区分名とは:「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」では、テレビの画素数、表示素子、動画表示、及び付加機能の有無等に基づいた区分を行なっています。その区分名称を言います。
- ■「標準1:一般的にご家庭でご使用される際のメーカー推奨の画質設定モードです。
- ※1 USB入力未接続時。
- ※2 設定が、AVポジション「標準 |で、明るさセンサー「切 |の場合です。

内蔵無線 LAN の仕様について

データ転送速度(理論値)	IEEE802.11n	$300\sim6 \mathrm{Mbps}$	
	IEEE802.11a/g	54/48/36/24/18/12/9/ 6Mbps	
	IEEE802.11b	11/5.5/2/1Mbps	
チャンネル (中心周波数) **	5GHz	W52 36,40,44,48ch W53 52,56,60,64ch W56 100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140ch	
	2.4GHz	1ch ~ 13ch	
セキュリティ		WPA2-PSK(TKIP/AES)【推奨】、WPA-PSK(TKIP/AES)、WEP(128/64bit)	

- ※ 基本的に携帯電話、コードレスホン、テレビ、ラジオ等とは混信しませんが、これらの機器が 2.4GHz 帯の無線を使用する場合は、混信が発生する可能性があります。
- ※ 電波法により、W 52 /W 53 は屋外での使用は禁止されています。

保証とアフターサービス

よくお読みください

保証書(別添)

■ 保証書は、「お買いあげ日・販売店名」等の記 入をお確かめのうえ、販売店から受け取って ください。

保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存 してください。

■ 保証期間

お買いあげの日から 1 年間です。 保証期間中でも、有料になることがあります ので、保証書をよくお読みください。

※ 本機を分解すると、保証が無効になります。

使い方や修理のご相談など

■ 修理・使い方・お手入れ・お買い物などのご 相談・ご依頼、及び万一、製品による事故が 発生した場合は、**お買いあげの販売店**、また は下記窓口にお問い合わせください。

【お客様相談センター】

0120 - 001 - 251 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご確認ください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、液晶カラーテレビの補修用性能部品 を、製品の製造打切後、8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは 出張修理

■「故障かな?と思ったら」(⇒57~64ページおよび『電子取扱説明書』)を調べてください。それでも異 常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡くだ さい。

ご連絡していただきたい内容

品 名:液晶カラーテレビ

名:LC-80GL7/LC-70GL7

- お買いあげ日(年月日)
- 故障の状況(できるだけくわしく)
- ご 住 所 (付近の目印もあわせてお知らせください)
- お 名 前
- ●電話番号
- ご訪問希望日

お客様へ…お買いあげ日・販売店名を 便利メモ 記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名		
年 月 日	電話() —		

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていた だきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構 成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための 料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

愛情点検

●長年ご使用のテレビの点検をぜひ! (熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような

症状は ありません

か

- ●電源を入れても映像や音が 出ない。
- ●上下、または左右の映像が欠けて映る。
- ●映像が時々、消えることがある。
- ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- ●電源を切っても、映像や音が 消えない。
- ●内部に水や異物が入った。



故障や事故防止のた め、スイッチを切り コンセントから電源 プラグをはずして、 必ず販売店にご相談 ください。







English GuidePart Names


The number shown in each is the page number where the part's function and/or use are explained in Japanese.

Front view

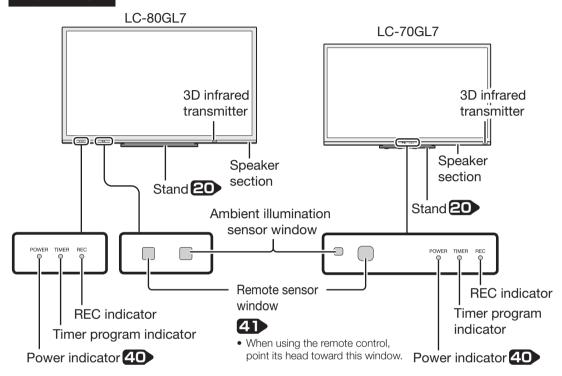

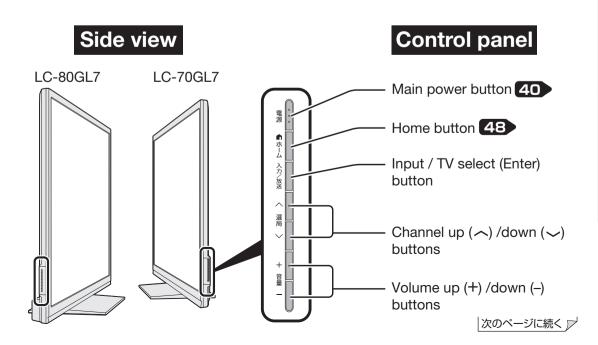

The illustrations below are those of LC-80GL7. The illustrations below are tribse of Lo-book. LC-70GL7 has the same layout of jacks and terminals as LC-80GL7.

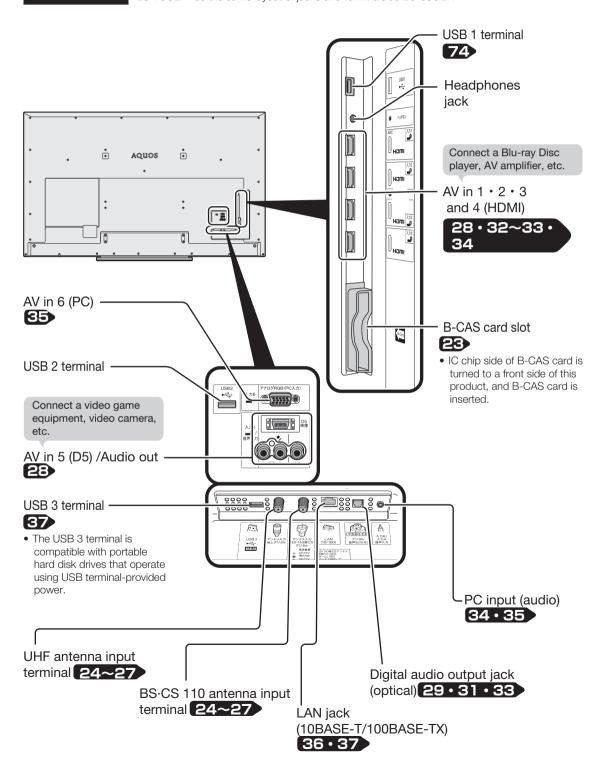

Remote Control Unit

Active/Standby 40

Press to engage the TV set in the active or standby mode.

Terrestrial digital select 47

BS BS select 47

CS CS select 47

When selecting the CS digital channel for the first time. 46

電源

d

消音

番組情報

終了

(画質切

CS

3

9

3桁入力

入力切換

戻る

Q検索

>>

音声切換

取扱説明

(作ガイド)

選局

ホーム

音量

番組表(予約)

MNC

DEI

BS

データ連動

Linked data broadcast 47

Press to call the data broadcast linked with the current digital TV program.

着 Mute 47

Press to mute audio.

Volume up (+)/down (-) 47

Press to adjust the volume.

番組表(予約) EPG 47

Press to display or turn off the Electronic Program Guide (EPG: 番組表) when receiving a digital broadcast.

Press to start some useful operations of the TV.

Program info

Press to display detailed information on the current digital program.

Finish

Press to finish menu operation, etc.

Familink

Press to operate "Familink" Recorders and AQUOS Audio connected via HDMI cables.

Delete recording

Press to delete a title recorded on the USB-HDD.

Split screen

Press to switch between the split screen mode and the normal screen mode.

∰Operable screen

Press to switch the operable screen when the TV set is in the split screen mode.

Freeze

Press to freeze the picture.

Sleep timer

Press to select the remaining time period after which the TV set automatically enters the standby mode.

AVポジション

AV mode select

Press to select the picture/sound setting that best matches the current program.

映像切换 Picture select

Press to select the desired picture when watching a digital multi-picture program.

画表示 Display

Press to display or turn off the channel call, etc.



Press to switch to 3D mode when the TV set receives a 3D signal.

ਇ-ਸੋਜ਼-⊮ **ਿ Power saving mode**

Select power saving settings.

Information

Press to display AQUOS information.

Channel select 47

- · Press to select a channel.
- Use to input a number for various settings.

Bলিম্ম Digital channel number input

Use to select a digital channel by entering the 3-digit channel number.

Channel up (\(\triangle)\)/down (\(\triangle)\)

Press to select channels in the ascending or descending order.

Input select 47

Press to select the input.

Display the Tool Menu

Cursor (up, down, left, right) 48 • 49

Use to select a menu item, column, etc.

Enter/Confirm 48 • 49

Press to confirm a selected setting or menu item.

Return 49

Press to go back to the previous screen.

□ □ □ Color

Use to operate EPGs and data program screens.

■ Other on-air programs

Press to display the EPG for currently on-air programs only(裏番組).

Q検索 Smart seach

Press to display the Smart seach.

^{音声切換} Audio select

Press to select the audio.

取扱説明 **?** Operation guide **50**

Press to display the operation guide.

Caption

Press to display, select, or turn off captions when watching a digital program with captions.

^{×Ξュ−} Menu

Press to display or turn off the menu screen.



the projections on both sides and lift upwards.

Switching the Display Language to English 設定メニューなどの言語を英語にする

 Using the menu screen, you can switch the on-screen display language to English.

設定メニューなどの画面表示を英語にすることができます。



◇おしらせ◇

誤って設定メニューを英語にしてしまったときは

 設定メニューの「♪ (View Setting)」ー「言語 (Language)」を選んで決定し、「日本語」を選 んで決定すると日本語になります。

1

Display the menu screen.

設定メニューを表示する

Select "扌(視聴準備)"

「 / (視聴準備)」を選ぶ

(View Setting).



2 Select

ct





Select with

and

press

決定

Select "Language(言語)". 「Language(言語)」を選ぶ

1

Select

with

and press



Select "English". 「English」を選ぶ

Enter. 決定する



- The menu screen is now displayed in English.
- ・画面表示が英語になります

5 Press



Finish this operation. 終了する

シャープはエコポジティブ。



省エネ 明るさセンサー

• テレビを見るお部屋の明るさに合わせて、画面の明 るさを自動調整。無駄に消費する電力を低減します。

省エネ 「無信号電源オフ」機能

• テレビ放送終了後など、番組が映らない状態になる と約15分後に電源がオフになるよう設定ができます。

MY家電登録の ご案内 詳しくはホームページで →

人と家電と暮らしをつなぐ、シャーブの会員サイト

SHARP i CLUB は、お客様がご愛用のシャープ製品 SHARPiCLUB について、便利な使い方や、製品のサポート・サービス、 キャンペーンなど、一人ひとりに合ったサービスをご利用 http://iclub.sharp.co.jp/m/ いただける会員様向けサイトです。

ぜひ登録ください。

お問い合わせ先

お問合わせの前にもう一度「故障かな?と思ったら」(57ページ) 「本機の動作について確かめること」(62ページ)をご確認ください。

パソコン



メールでのお問い合わせなど 【シャープサポートページ】

シャープ お問い合わせ 検索 http://www.sharp.co.jp/support/

お電話



使用方法や修理のご相談など

【お客様相談センター】

ത്ത് 0120 - 001 - 251

##PHSOK 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

おかけ間違いのないようにご注意ください。

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話	FAX	
043 - 331 - 1626	043 - 297 - 2696	
〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2		

受付時間 ●月曜~土曜:9:00~20:00 ●日曜·祝日:9:00~17:00 (年末年始を除く)

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2012.3)

■ 廃棄時のご注意

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのテレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式)を廃棄される場合は、収集・運搬料金、 再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

シャープ株式会社 A 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 AVシステム事業本部 〒329-2193 栃木県矢板市早川町174番地



